
HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen. Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden. Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur. Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.



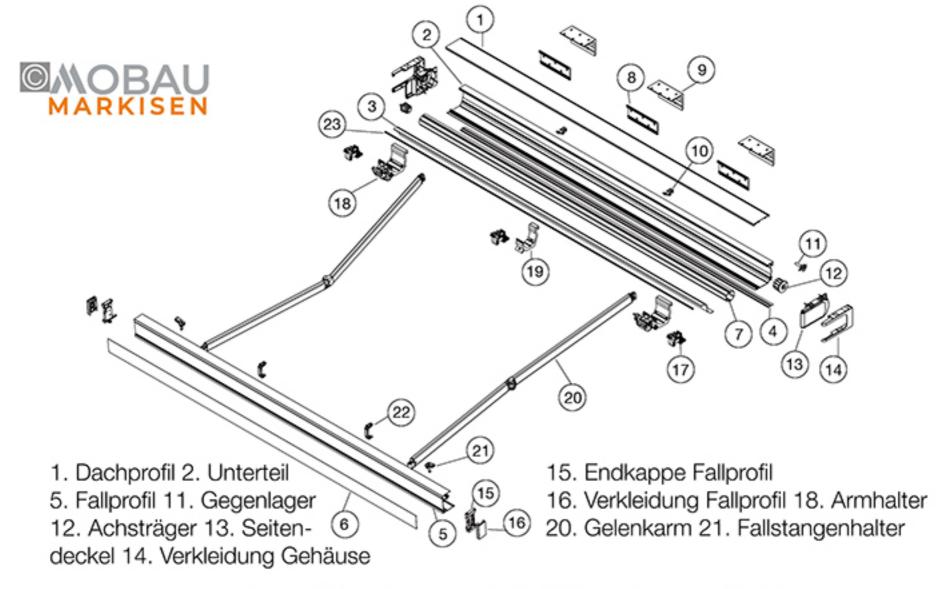

es werden nur die Bauteile genannt, die für die Reparatur notwendig sind

empfohlenes / benötigtes Werkzeug + Hilfsmittel:

- Akkuschrauber
- TORX-Bit 20
- 2x Bänder / Spanngurte
 Länge ca. 60 cm.
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Leiter
- zweite Person

auf- Markise fährt ein / schließt ab- Markise fährt aus / öffnet









Anlage ca. 30 cm ausfahren- Gelenkarme sicherndazu Bänder um Gelenkarme legen- Fallprofil so lange ausfahren bis Bänder gespannt sind













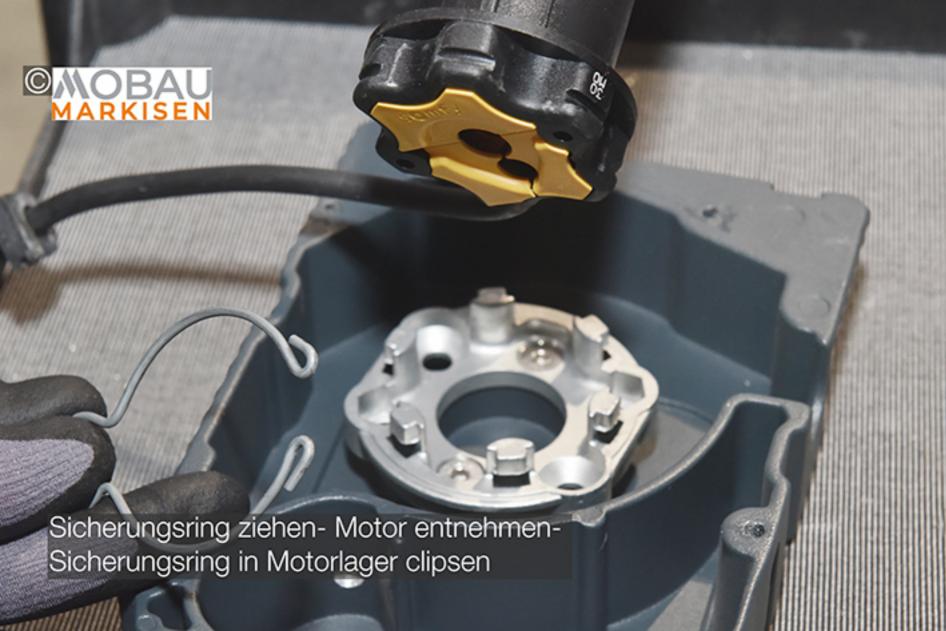







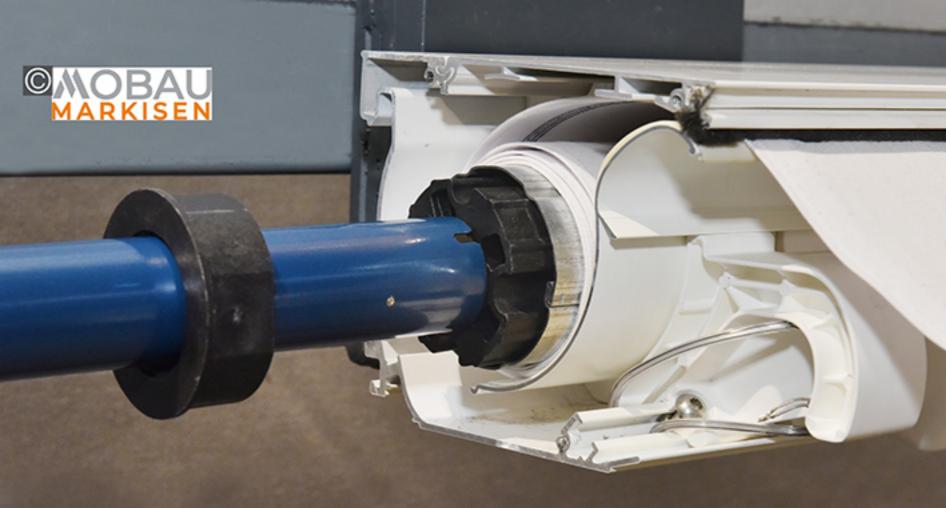

passgenaue Nut Mitnehmer für Tuchwellennut wählen

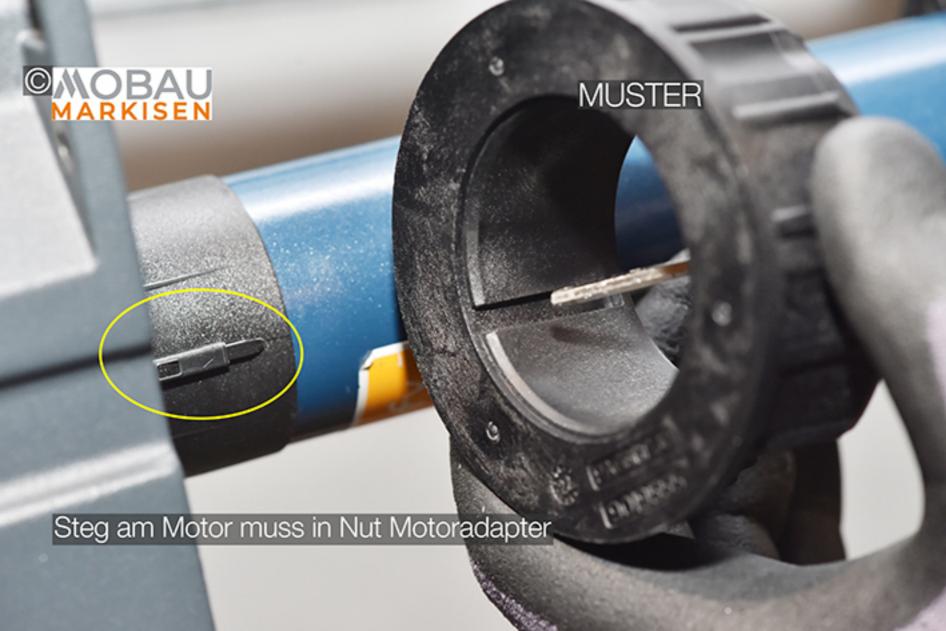

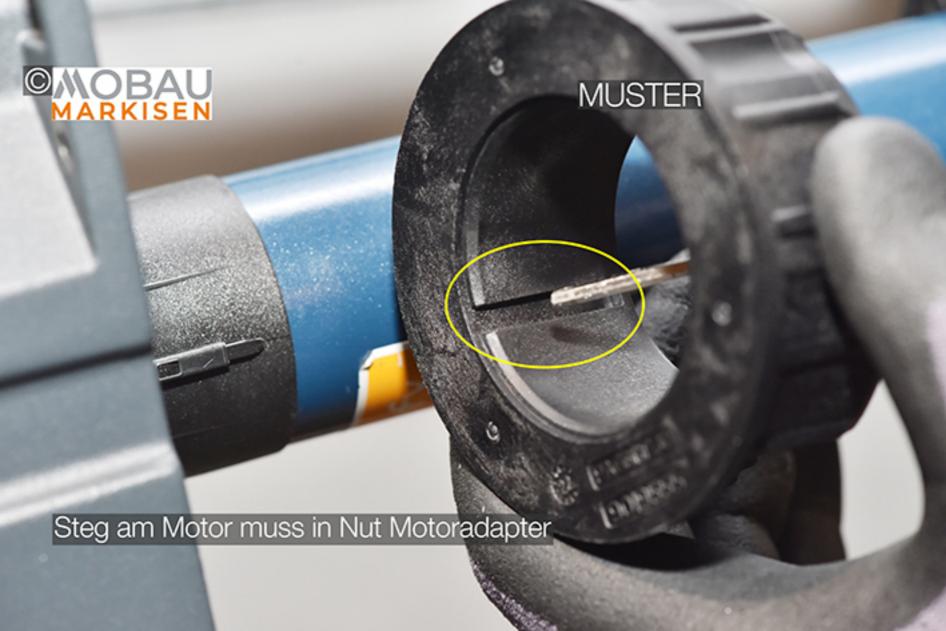







Handsender mit Motor koppeln io Funkmotoren:

- Motor mit Handsender verbinden- dazu beide Tasten -"auf+ab" gleichzeitig drücken - halten bis die Anlage mit einer Bewegung bestätigt





nach Montage- Endlage einstellen- für io Funkmotoren:

- <u>untere</u> Endlage anfahren mit Taste-"ab"
 bei gewünschter Position mit Taste-"my" stoppen
- Tasten-"auf+my" gleichzeitig drücken der Behang fährt nach obennach 3-4 Sek. Fahrt mit Taste-"my" stoppen- Taste loslassen-Taste-"my" erneut drücken- halten- der Behang wippt
- Endlage speichern- PROG.-Taste (Handsender Rückseite) kurz drücken
- (z. B. mit Kugelschreiber) die Anlage bestätigt mit einer Bewegung
- die untere Endlage ist eingestellt

nach Montage- Endlage einstellen- für io Funkmotoren:

- <u>untere</u> Endlage anfahren mit Taste-"ab"
 bei gewünschter Position mit Taste-"my" stoppen
- Tasten-"auf+my" gleichzeitig drücken der Behang fährt nach obennach 3-4 Sek. Fahrt mit Taste-"my" stoppen- Taste loslassen-Taste-"my" erneut drücken- halten- der Behang wippt
- Endlage speichern- PROG.-Taste (Handsender Rückseite) kurz drücken
- (z. B. mit Kugelschreiber) die Anlage bestätigt mit einer Bewegung
- die untere Endlage ist eingestellt

 Endlage/n bei WT-Standardmotor können nur mit Montage- und Einstellkabel eingestellt werdensiehe beiliegende Bedienungsanleitung



SOMFY Montage- und Einstellkabel Bei technischen Fragen zu Motoren, Handsendern und Steuerungen wenden Sie sich bitte an Fa. SOMFY:

- www.somfy.de
- Telefonisch erhalten Sie Hilfe unter:
 +49 (0) 7472 / 93 00
- Technische Informationen finden Sie rund um die Uhr auf: www.somfy-download.de

MOBAUMARKISEN

