

HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen.

Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.


Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden.

Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur.

Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.

MOBAU
MARKISEN

SunLine | Motortausch

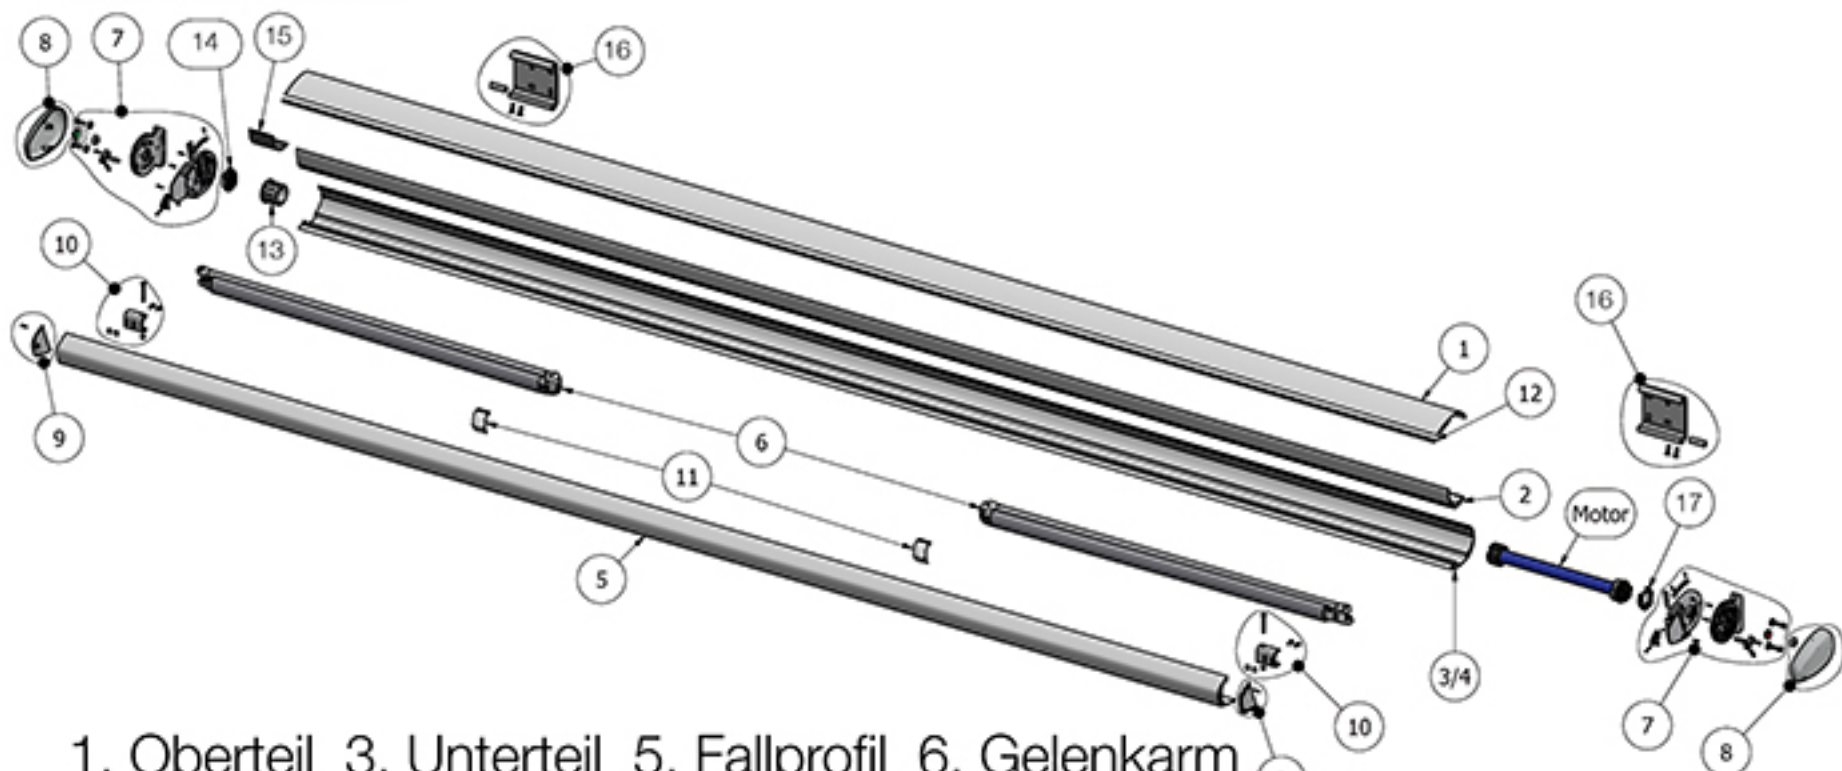

1. Oberteil 3. Unterteil 5. Fallprofil 6. Gelenkarm
 7. Schwenkeinheit 8. Seitendeckel 9. Endkappe Fallprofil
 10. Fallstangenhalter 13. Achsträger 14. Gegenlager 16. Wandkonsole
 17. Lager Motorseite

benötigtes / empfohlenes Werkzeug und Hilfsmittel:

- Akkuschrauber
 - Torx-Bit 20 • Kreuzschlitz-Bit-PH2
 - 2x Stück Bänder Länge je 60 cm
-
- Leiter
 - zweite Person


Anlage ca. 30 cm ausfahren-
beide Seitendeckel abziehen- (werden von Magneten gehalten)



Gelenkarme sichern: Bänder o.ä. um beide Gelenkarme legen-
Gelenkarme weiter ausfahren bis Tuch auf Gelenkarmen aufliegt-
Stromversorgung unterbrechen



je Gehäuseseite 1x Schraube, Oberteil ausdrehen...

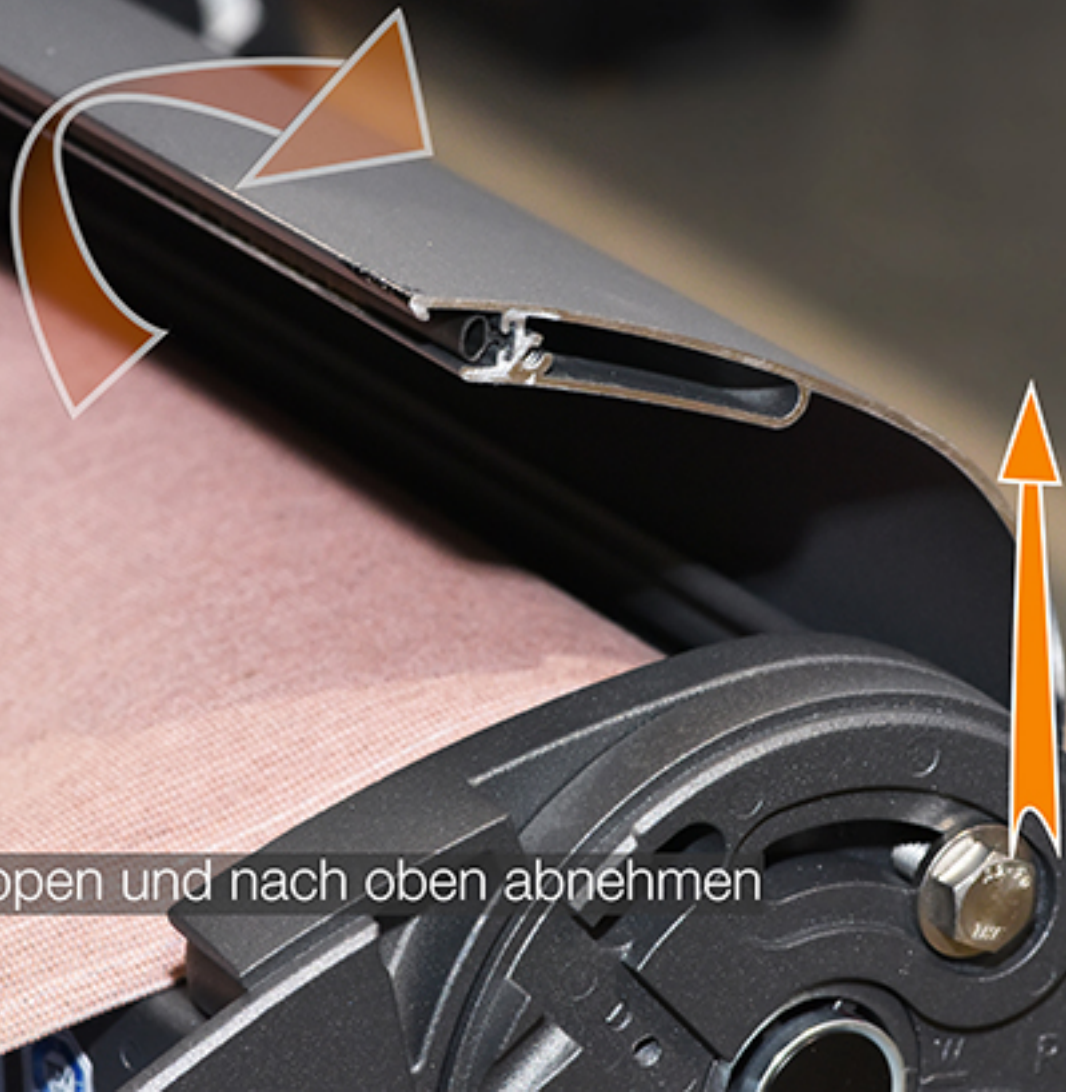

... Oberteil aufklappen und nach oben abnehmen



drei Schrauben Lagersicherung entfernen
anschließend Lagersicherung entnehmen



The image shows a close-up of a mechanical assembly. On the left, a roll of red fabric with a fine, woven texture is visible. To its right is a metal bracket or arm, which is part of a larger mechanism. A yellow circle highlights a small screw on the bracket. The background is dark and out of focus, showing parts of a machine.

drei Schrauben Lagersicherung entfernen
anschließend Lagersicherung entnehmen

Tuchwelle aus Gehäuse heben

MOBAU MARKISEN
Modell: 15
212 Markisen
Sonne LED PRO
175633 / 1
Lern: 2782013100
Voll 2



gelbe Kappe durch ziehen entfernen- Motorkabelstecker mit
Kreuzschlitz-Bit, zwei Schrauben lösen



gelbe Kappe durch ziehen entfernen- Motorkabelstecker mit Kreuzschlitz-Bit, zwei Schrauben lösen



Stecker Motorkabel ziehen-
Motorlager (silberner Ring) vom Motor abnehmen



Tuchwelle festhalten, damit diese nicht aus Gegenlager rutscht!
Motor aus Tuchwelle ziehen



neue Antriebseinheit in Tuchwelle schieben-
passgenaue (ohne "Spiel") Nut am Mitnehmer für Tuchwelle wählen!



neue Antriebseinheit in Tuchwelle schieben-
passgenaue (ohne "Spiel") Nut am Mitnehmer für Tuchwelle wählen!



neue Antriebseinheit in Tuchwelle schieben-
passgenaue (ohne "Spiel") Nut am Mitnehmer für Tuchwelle wählen!



MUSTER

Steg am Motor unbedingt in Aussparung
Adapter schieben



MUSTER

Steg am Motor unbedingt in Aussparung
Adapter schieben



Anlage in umgekehrter Reihenfolge der Demontage wieder montieren:
Motorlager aufstecken, Motorkabel auf Beschädigungen überprüfen!,
Kabel anschrauben, Welle in Gehäuse legen, Motorkabel dabei nicht
einklemmen! Lagersicherung montieren



Anlage in umgekehrter Reihenfolge der Demontage wieder montieren:
Motorlager aufstecken, Motorkabel auf Beschädigungen überprüfen!,
Kabel anschrauben, Welle in Gehäuse legen, Motorkabel dabei nicht
einklemmen! Lagersicherung montieren



Anlage in umgekehrter Reihenfolge der Demontage wieder montieren:
Motorlager aufstecken, Motorkabel auf Beschädigungen überprüfen!,
Kabel anschrauben, Welle in Gehäuse legen, Motorkabel dabei nicht
einklemmen! Lagersicherung montieren

A close-up photograph showing a mechanical assembly process. A metal motor component with a red cable is being inserted into a dark grey metal housing. A piece of light brown, textured fabric is visible on the left side of the frame. The background is dark and out of focus.

Anlage in umgekehrter Reihenfolge der Demontage wieder montieren:
Motorlager aufstecken, Motorkabel auf Beschädigungen überprüfen!,
Kabel anschrauben, Welle in Gehäuse legen, Motorkabel dabei nicht
einklemmen! Lagersicherung montieren

Oberteil einsetzen, zuklappen und festschrauben,
Stromversorgung wieder herstellen- Handsender mit Motor verbinden-
siehe folgende Anleitung- Gelenkarme einfahren bis Bänder von
Gelenkarmen genommen werden können- Seitendeckel ansetzen



Oberteil einsetzen, zuklappen und festschrauben,
Stromversorgung wieder herstellen- Handsender mit Motor verbinden-
siehe folgende Anleitung- Gelenkarme einfahren bis Bänder von
Gelenkarmen genommen werden können- Seitendeckel ansetzen



Oberteil einsetzen, zuklappen und festschrauben,
Stromversorgung wieder herstellen- Handsender mit Motor verbinden-
siehe folgende Anleitung- Gelenkarme einfahren bis Bänder von
Gelenkarmen genommen werden können- Seitendeckel ansetzen



Oberteil einsetzen, zuklappen und festschrauben,
Stromversorgung wieder herstellen- Handsender mit Motor verbinden-
siehe folgende Anleitung- Gelenkarme einfahren bis Bänder von
Gelenkarmen genommen werden können- Seitendeckel ansetzen

Funkmotoren: Endlage/n einstellen:

- Stromversorgung herstellen
- Motor mit Handsender verbinden: dazu beide Tasten-"auf+ab" gleichzeitig drücken - halten- bis die Anlage mit einer Auf/Ab-Bewegung bestätigt.
- Drehrichtung prüfen: Taste-"auf" - Markise schließt. Taste-"ab" Markise öffnet. Ist die Drehrichtung falsch mit der Taste-"my" ändern: dazu Taste-"my" drücken- halten- bis die Anlage mit einer Auf/Ab-Bewegung bestätigt- die Drehrichtung ist geändert.
- mit Taste-"ab" auf Position der unteren Endlage fahren - bei gewünschter Position mit Taste-"my" stoppen.
- aus dieser Position untere Endlage einstellen: Tasten-"my+auf" gleichzeitig drücken- der Behang fährt nach oben/ein- Tasten loslassen- nach 2-3 Sek. "Fahrt"- Taste-"my" kurz drücken- der Behang stoppt- Taste-"my" erneut drücken- halten- die Anlage bestätigt mit einer Auf/Ab-Bewegung.
- Endlage speichern: Taste-"Prog." (Handsender Rückseite, Wandsender) kurz drücken (z. B. mit Kugelschreiber) die Anlage bestätigt mit einer Auf/Ab-Bewegung die untere Endlage ist programmiert.
- mit Taste-"auf" auf die Position der oberen Endlage fahren- bei gewünschter Position mit Taste-"my" stoppen.
- obere Endlage einstellen: Tasten-"my+ab" gleichzeitig drücken der Behang fährt nach unten- Tasten loslassen- nach 2-3 Sek. "Fahrt"- Taste-"my" kurz drücken- loslassen- der Behang stoppt- Taste-"my" erneut drücken- halten- die Anlage bestätigt mit einer Auf/Ab-Bewegung.
- Endlage speichern: Taste-"Prog." (Handsender Rückseite, Wandsender) kurz drücken (z. B. mit Kugelschreiber) die Anlage bestätigt mit einer Auf/Ab-Bewegung die obere Endlage ist programmiert.

- **WT-Standardmotor:** Endlage/n können nur mit Montage- und Einstellkabel eingestellt werden!
Siehe SOMFY-Bedienungsanleitung.




SOMFY
Montage- und Einstellkabel

Bei technischen Fragen zu Motoren, Handsendern und Steuerungen wenden Sie sich bitte an Fa. SOMFY:

- www.somfy.de
- Telefonisch erhalten Sie Hilfe unter:
+49 (0) 7472 / 93 00
- Technische Informationen
finden Sie rund um die Uhr auf:
www.somfy-download.de

MOBAU MARKISEN

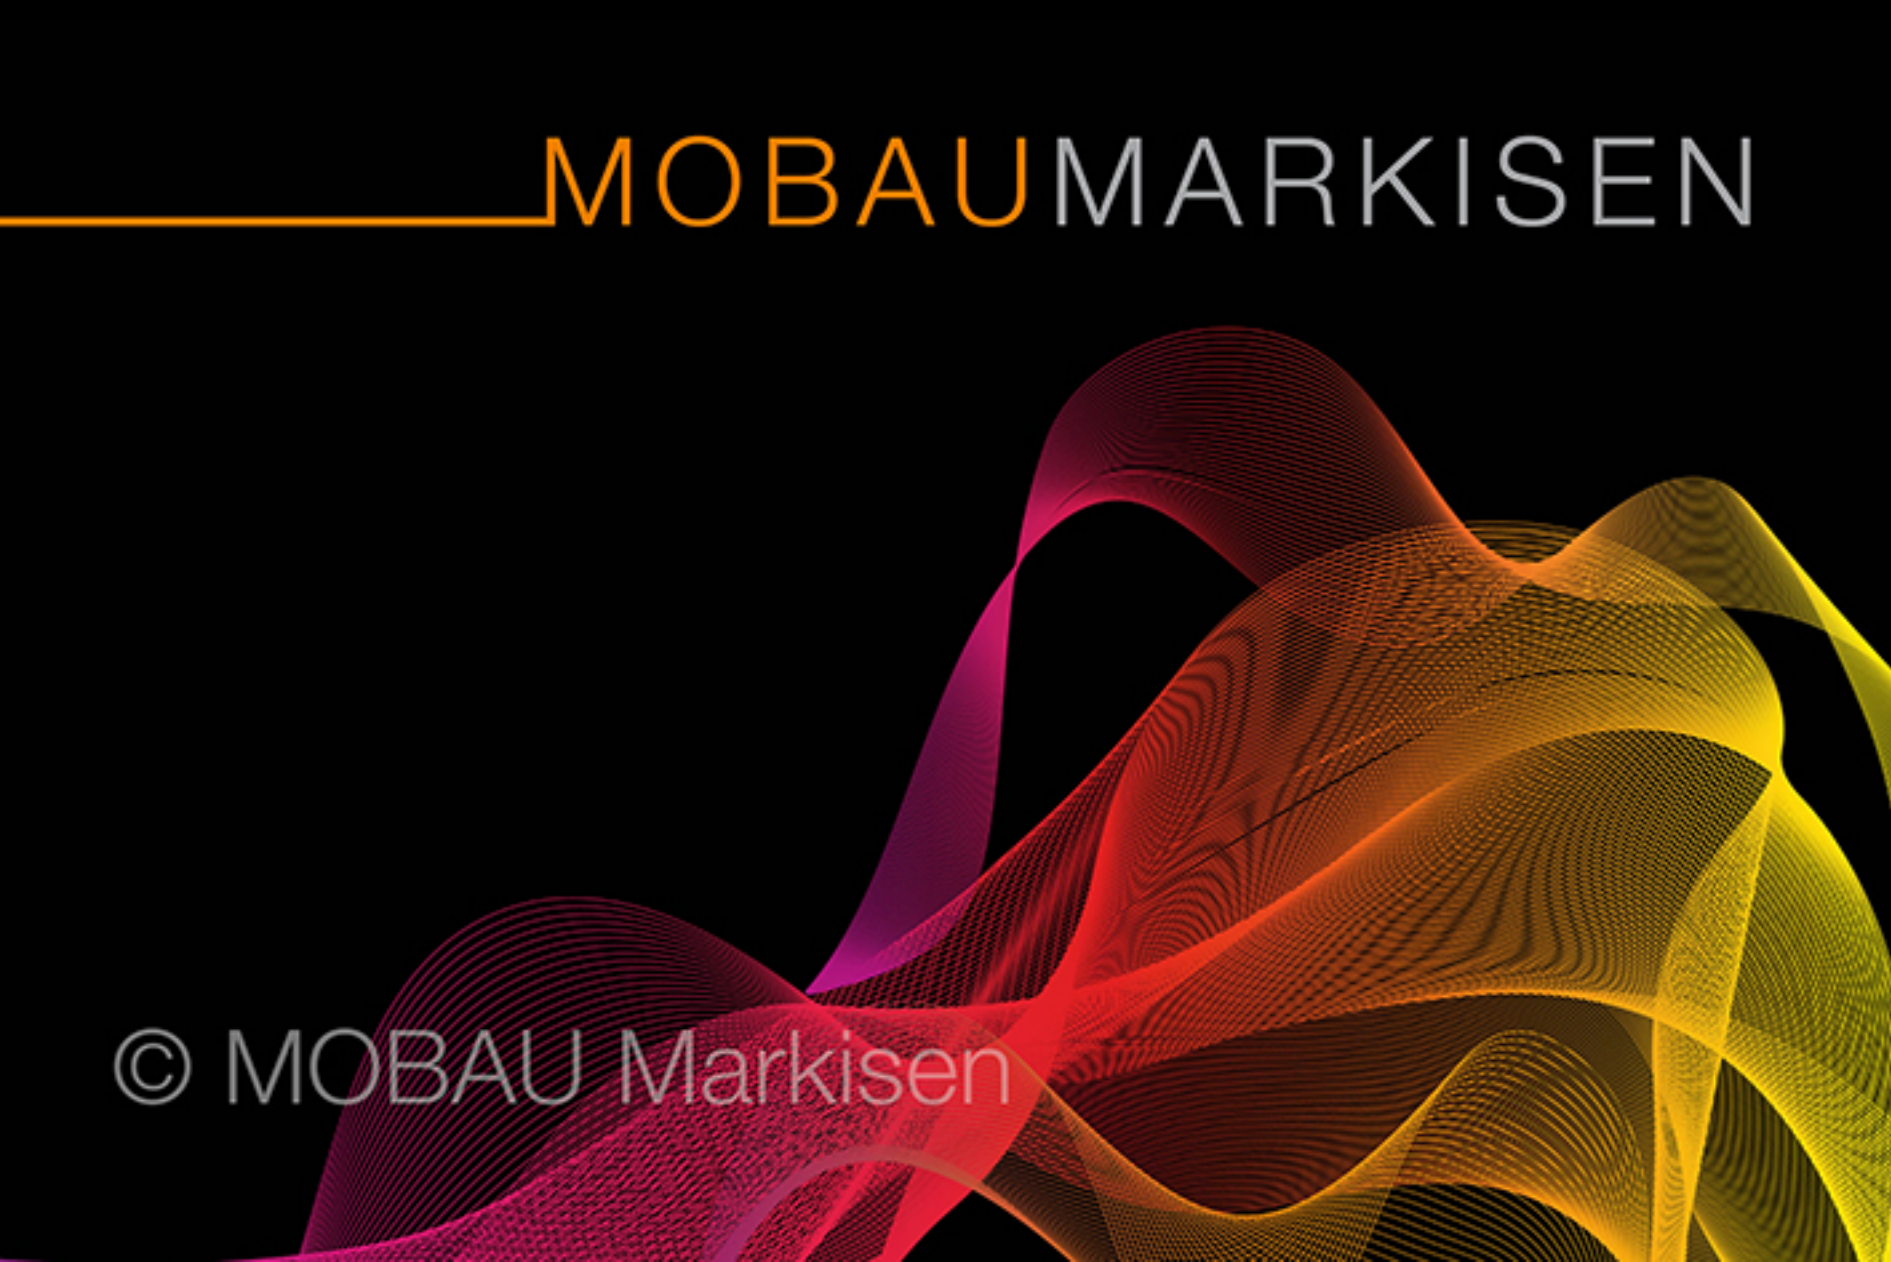

© MOBAU Markisen