

HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen.

Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden.

Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur.

Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.

HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen.

Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.


Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden.

Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur.

Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.

MOBAU
MARKISEN

Zeus Hülse | Tuchtausch

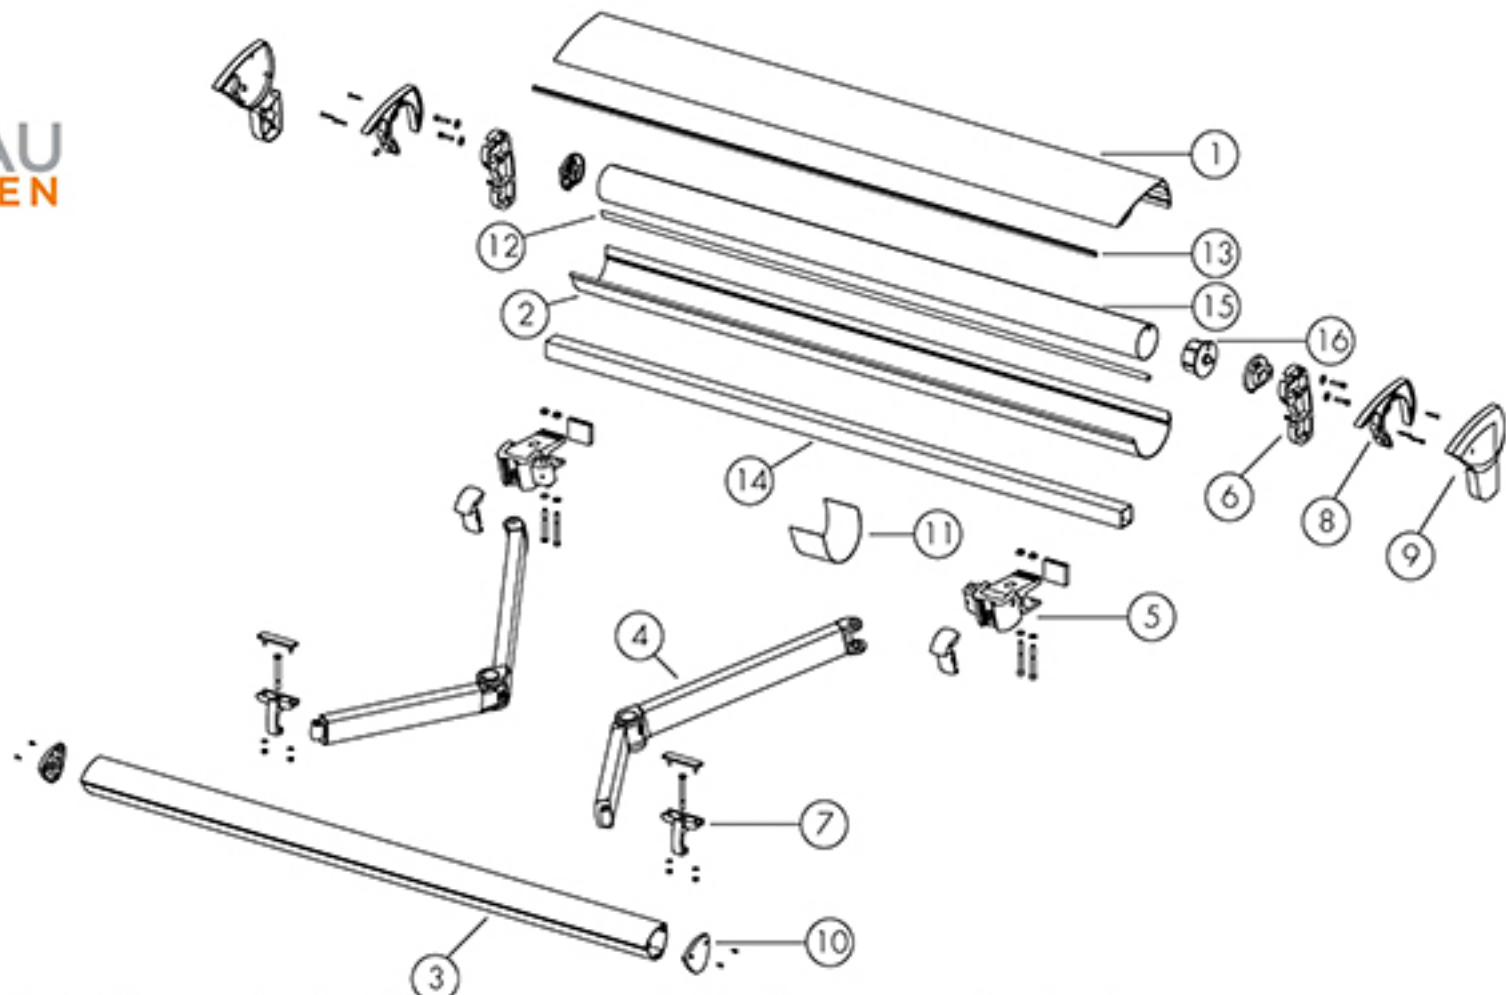

1. Oberteil 2. Unterteil 3. Fallstange 4. Gelenkarm 5. Armhalter
6. Tuchwellenhalter 7. Fallstangenhalter 8. Abschlussteil 9. Abdeckung
10. Fallstangenendkappe 11. Kunststoffeinklebe 12. Keder
13. Bürstendichtung 14. Tragrohr

Empfohlenes + benötigtes Werkzeug:

- Akkuschauber
 - Kreuzschlitz-Bit PH2
 - Inbusschlüssel SW4
 - Spitzzange
 - 2x Seil / Band ca. 50 cm
 - wenn vorhanden: Wind-, Sonnenwächter und Regensensor ausser Funktion setzen
-
- Leiter
 - zweite Person

Abdeckungen von Gehäuse abziehen-
auf Motor- und Gegenseite (je zwei Stück)

1

2



Abdeckungen von Gehäuse abziehen-
auf Motor- und Gegenseite (je zwei Stück)

Abdeckungen von Gehäuse abziehen-
auf Motor- und Gegenseite (je zwei Stück)

Wichtig! Bänder um Gelenkarme legen-
Anlage ausfahren bis Tuch durchhängt- Bänder gespannt sind-
Endlagen löschen- Stromversorgung unterbrechen!

Wichtig! Bänder um Gelenkarme legen-
Anlage ausfahren bis Tuch durchhängt- Bänder gespannt sind-
Endlagen löschen- Stromversorgung unterbrechen!



Wichtig! Bänder um Gelenkarme legen-
Anlage ausfahren bis Tuch durchhängt- Bänder gespannt sind-
Endlagen löschen- Stromversorgung unterbrechen!

Endlagen löschen Funkmotoren:

- Netzspannung für 3 Sek. ausschalten
- für 10 Sek. einschalten
- für 3 Sek. ausschalten
- danach wieder einschalten Antrieb bestätigt mit einer 5 Sek. Bewegung
- Handsender Rückseite Prog.-Taste drücken und halten (Kugelschreiber o.ä.) bis der Antrieb 2x Auf/Ab-Bewegungen ausführt
- Dauer zwischen den Bewegungen bis zu 10 Sek.!

Inbus SW4

Madenschrauben Tuchwellenhalter *nur* lösen- nicht ausdrehen



Madenschrauben Tuchwellenhalter *nur* lösen- nicht ausdrehen



Drei Schrauben an Tuchwellenhalter
auf Motorseite ausdrehen



Tuchwellenhalter mit Motor aus Tuchwelle ziehen



Drei Schrauben an Tuchwellenhalter Gegenseite ausdrehen



Oberteil abheben



Tuchwellenhalter Gegenseite entfernen-
dazu Madenschraube *nur* lösen- nicht ausdrehen

Tuchwellenhalter Gegenseite entfernen-
dazu Madenschraube *nur* lösen- nicht ausdrehen

beide Endkappen Fallprofil abschrauben



Schrauben aus Kедernut Fallprofil entnehmen

Flex[®]
CE EN 1449
GR. 9
KNO-TEX[®]
STANDARD 100

Dübel mit Spitzzange ziehen



Keder aus Kedernut mit Inbus o.ä. rausdrücken-
auf Gegenseite rausziehen



Keder aus Kedernut mit Inbus o.ä. rausdrücken-
auf Gegenseite rausziehen

Tuch aus Fallprofil ziehen-
von Tuchwelle wickeln



Madenschrauben Klemmdorne auf beiden Seiten lösen-
Klemmdorne entfernen

Keder aus Kedernut mit Inbus o.ä. rausdrücken-
auf Gegenseite rausziehen



Keder aus Kedernut mit Inbus o.ä. rausdrücken-
auf Gegenseite rausziehen

Tuch aus Tuchwelle entnehmen





neues Tuch in Kedernut Tuchwelle einführen-
Saumumschlag nach oben

Keder in Tuchsäum / Kedernut schieben



Tuch auf Tuchwelle zentrieren- Klemmdorne einsetzen-
Madenschrauben anziehen




Kleine Aussparung an Motormitnehmer
für Kedernut Tuchwelle wählen

passende Nut an Motorlager für Kedernut wählen!-
Tuchwellenhalter auf Tragrohr schieben- Madenschraube anziehen



vorderer Schraube zur Befestigung in Tuchwellenhalter stecken-
schwarzen Plastikring auf diese Schraube setzen!

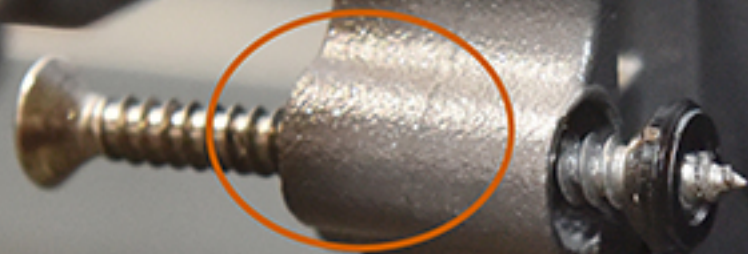

vorderer Schraube zur Befestigung in Tuchwellenhalter stecken-
schwarzen Plastikring auf diese Schraube setzen!



vordere
Schraube

Beide Tuchwellenhalter mit je zwei Schrauben an Unterteil befestigen-
Madenschrauben Tuchwellenhalter / Tragrohr anziehen

Taste-auf drücken

- Stromversorgung wieder herstellen
- Motor mit Handsender verbinden- dazu beide Tasten AUF + AB gleichzeitig drücken - halten bis die Anlage mit einer Bewegung bestätigt
- Drehrichtung mit den Pfeiltasten prüfen- falls die Drehrichtung falsch ist, mit der my-Taste ändern- dazu my-Taste drücken / halten- bis die Anlage mit einer Bewegung bestätigt- die Drehrichtung ist geändert

Tuch auf Tuchwelle wickeln- bis Tuchsaum an Fallprofil liegt

Tuch in Fallprofil einführen- Keder in Tuchsäum schieben-
Tuch zentrieren- mit Dübeln + Schrauben fixieren



Tuch in Fallprofil einführen- Keder in Tuchsäum schieben-
Tuch zentrieren- mit Dübeln + Schrauben fixieren



Tuch in Fallprofil einführen- Keder in Tuchsaum schieben-
Tuch zentrieren- mit Dübeln + Schrauben fixieren

- Anlage in umgekehrter Reihenfolge der Demontage zusammenbauen:
- Dachprofil einsetzen- anschrauben
- Seitendeckel - Gehäuse- andrücken
- Bänder von Gelenkarmen abnehmen
- untere Endlage einstellen

nach Montage- Endlage einstellen- Funkmotoren:

- untere Endlage anfahren mit Taste-Ab-
bei gewünschter Position mit my-Taste stoppen
- *my + AUF-Tasten* gleichzeitig drücken - der Behang fährt nach oben-
nach 2-3 sek. my-Taste kurz drücken- der Behang stoppt-
my-Taste erneut drücken- halten- der Behang wippt
- Endlage speichern- PROG-Taste (Handsender Rückseite) kurz drücken
(z. B. mit Kugelschreiber) die Anlage bestätigt mit einer Bewegung
- die untere Endlage ist eingestellt

- obere Endlage schaltet über Drehmoment ab

- Endlage/n bei WT-Standardmotor können nur mit Montage- und Einstellkabel eingestellt werden- siehe beiliegende Bedienungsanleitung



SOMFY
Montage- und Einstellkabel

Bei technischen Fragen zu Motoren, Handsendern und Steuerungen wenden Sie sich bitte an Fa. SOMFY:

- www.somfy.de
- Telefonisch erhalten Sie Hilfe unter:
+49 (0) 7472 / 93 00
- Technische Informationen
finden Sie rund um die Uhr auf:
www.somfy-download.de

MOBAU MARKISEN



© MOBAU Markisen