

HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen.

Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden.


Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur.

Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.

The image shows a close-up of a modern awning system. A light-colored fabric awning is partially extended from a grey metal frame. The frame features a curved end cap and a guide rail. The background shows a clear blue sky and a building with horizontal blinds.

MOBAU
MARKISEN

Athene XS 120 R | TAUSCH Umlenkrolle
Endkappe Führungsschiene

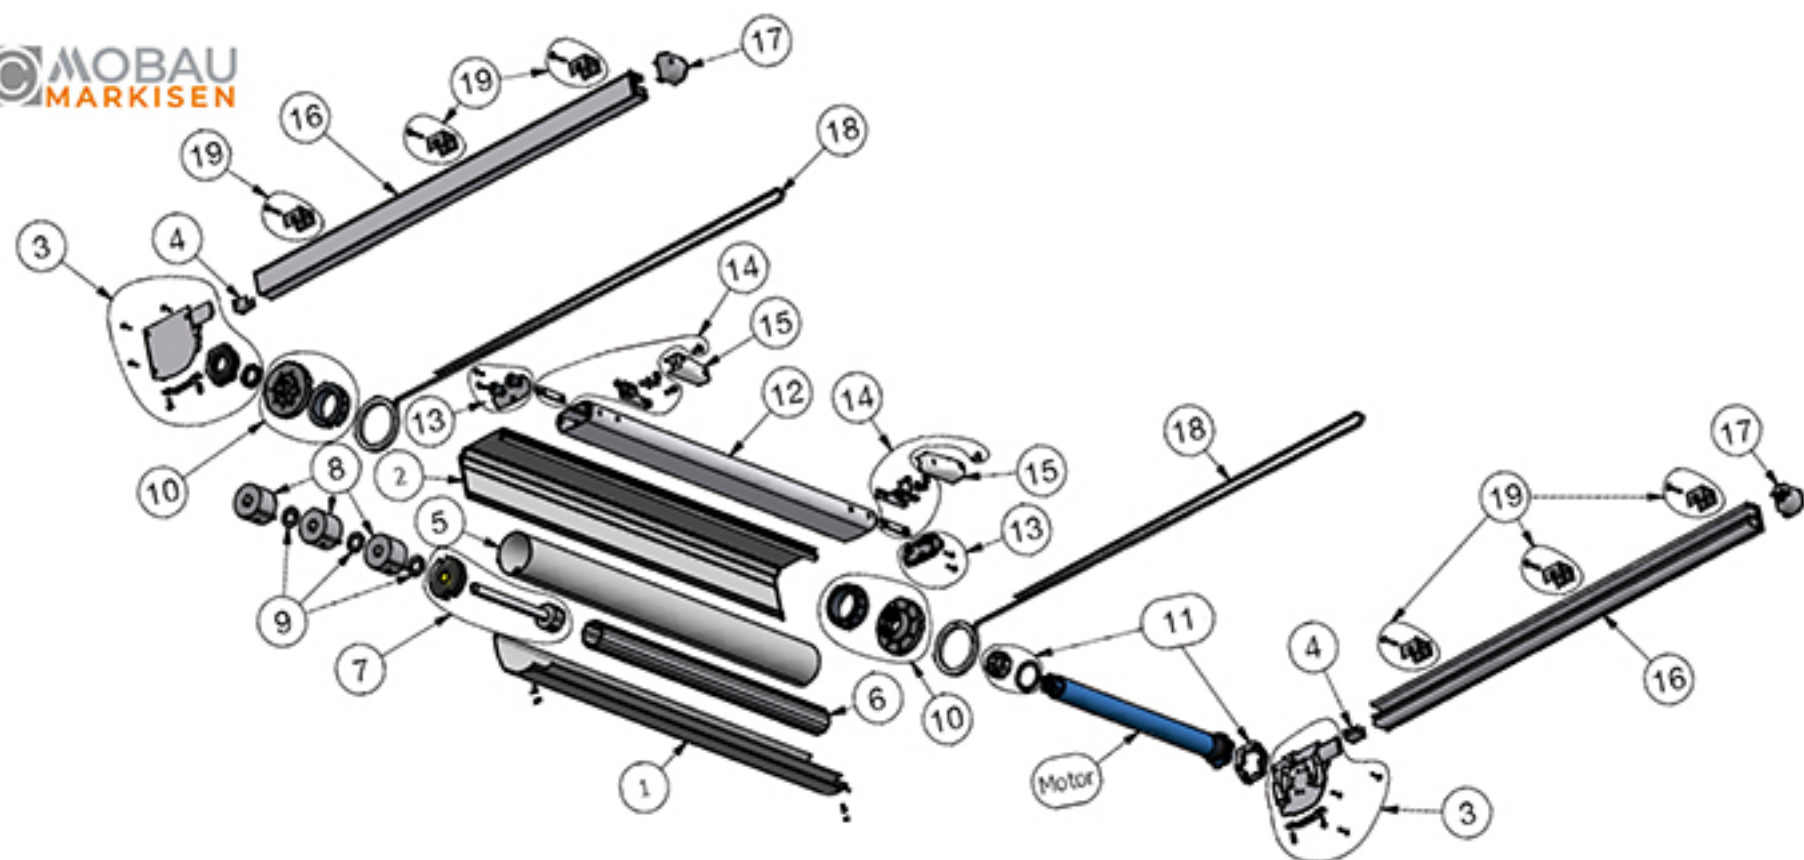


1. Vorderteil- 2. Rückenteil- 3. Seitenteil- 12. Fallprofil 13. Endkappe Fallprofil
16. Führungsschiene- 17. Endkappe Führungsschiene 18. Zugband

benötigtes / empfohlenes Werkzeug + Hilfsmittel:

- Inbusschlüssel SW 2,5 • SW 6
- 2x Stücke Holz / Bretter ca. 30 x 10 cm
- Akkuschauber
- TORX-Bit 20
- Aufstiegshilfe/en
- zweite Person
- ggfls. Sonnen-, Windwächter und Regensensor außer Funktion setzen




Fallprofil ca. 30 cm ausfahren...

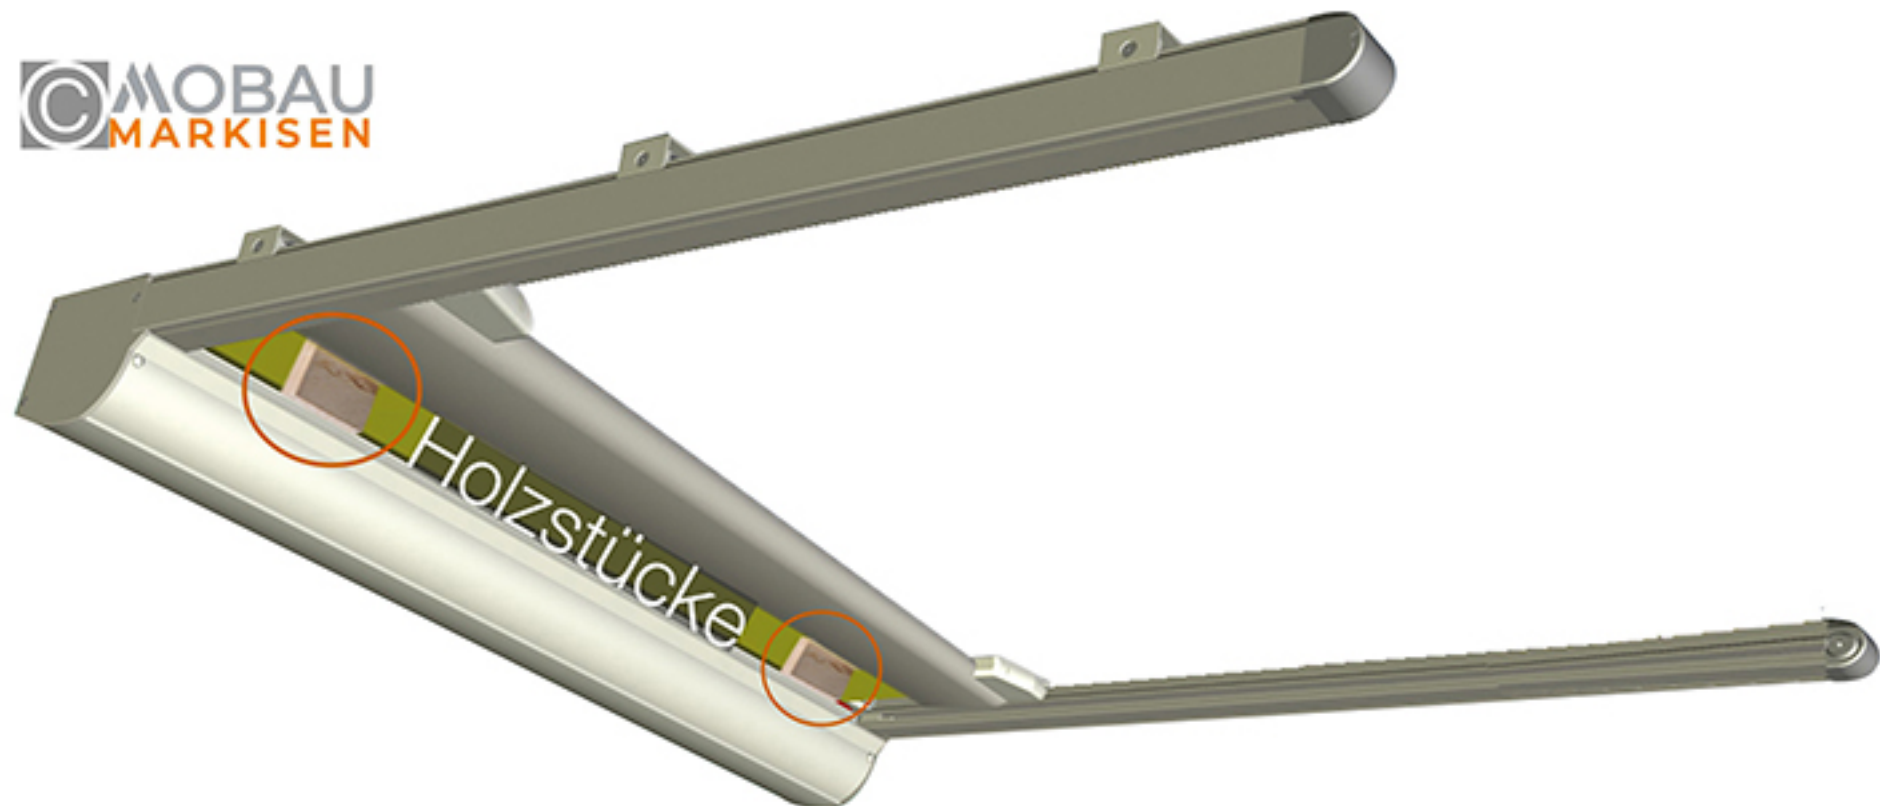

... wieder einfahren- dabei Fallprofil blockieren
(Holzstücke auf Motor- und Gegenseite einklemmen)-
Anlage bis obere Endlage weiter fahren-
Zugbänder werden entlastet-
Endkappe Führungsschiene kann abgenommen werden

Inbus SW 6

Schraube Endkappe *nur lösen*

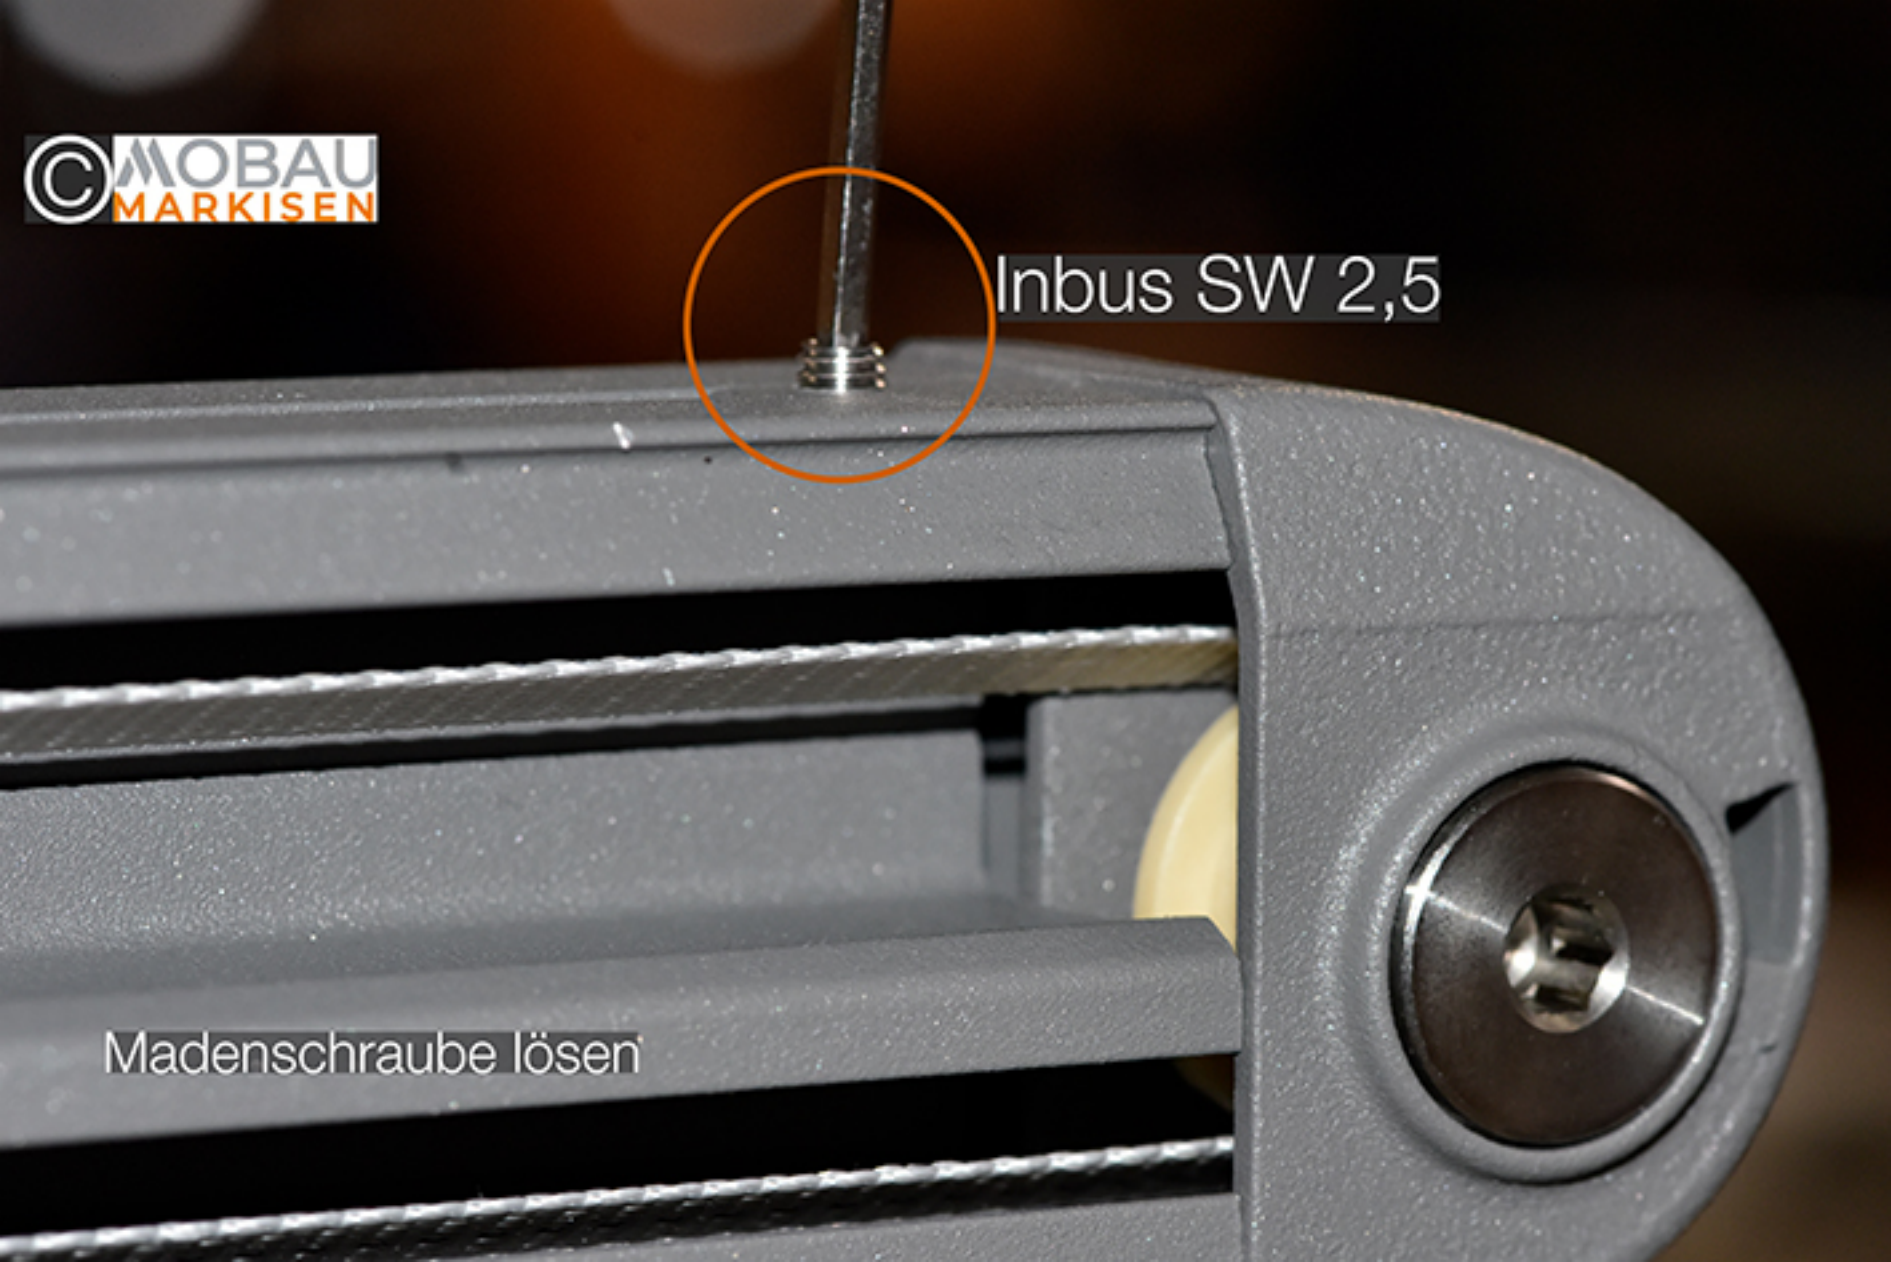

Inbus SW 2,5

Madenschraube lösen




Endkappe aus Führungsschiene nehmen-
Schraube entfernen...



... Zugband mit Daumen und Zeigefinger halten-
dabei nicht verdrehen!



Umlenkrolle tauschen-
alte entnehmen...

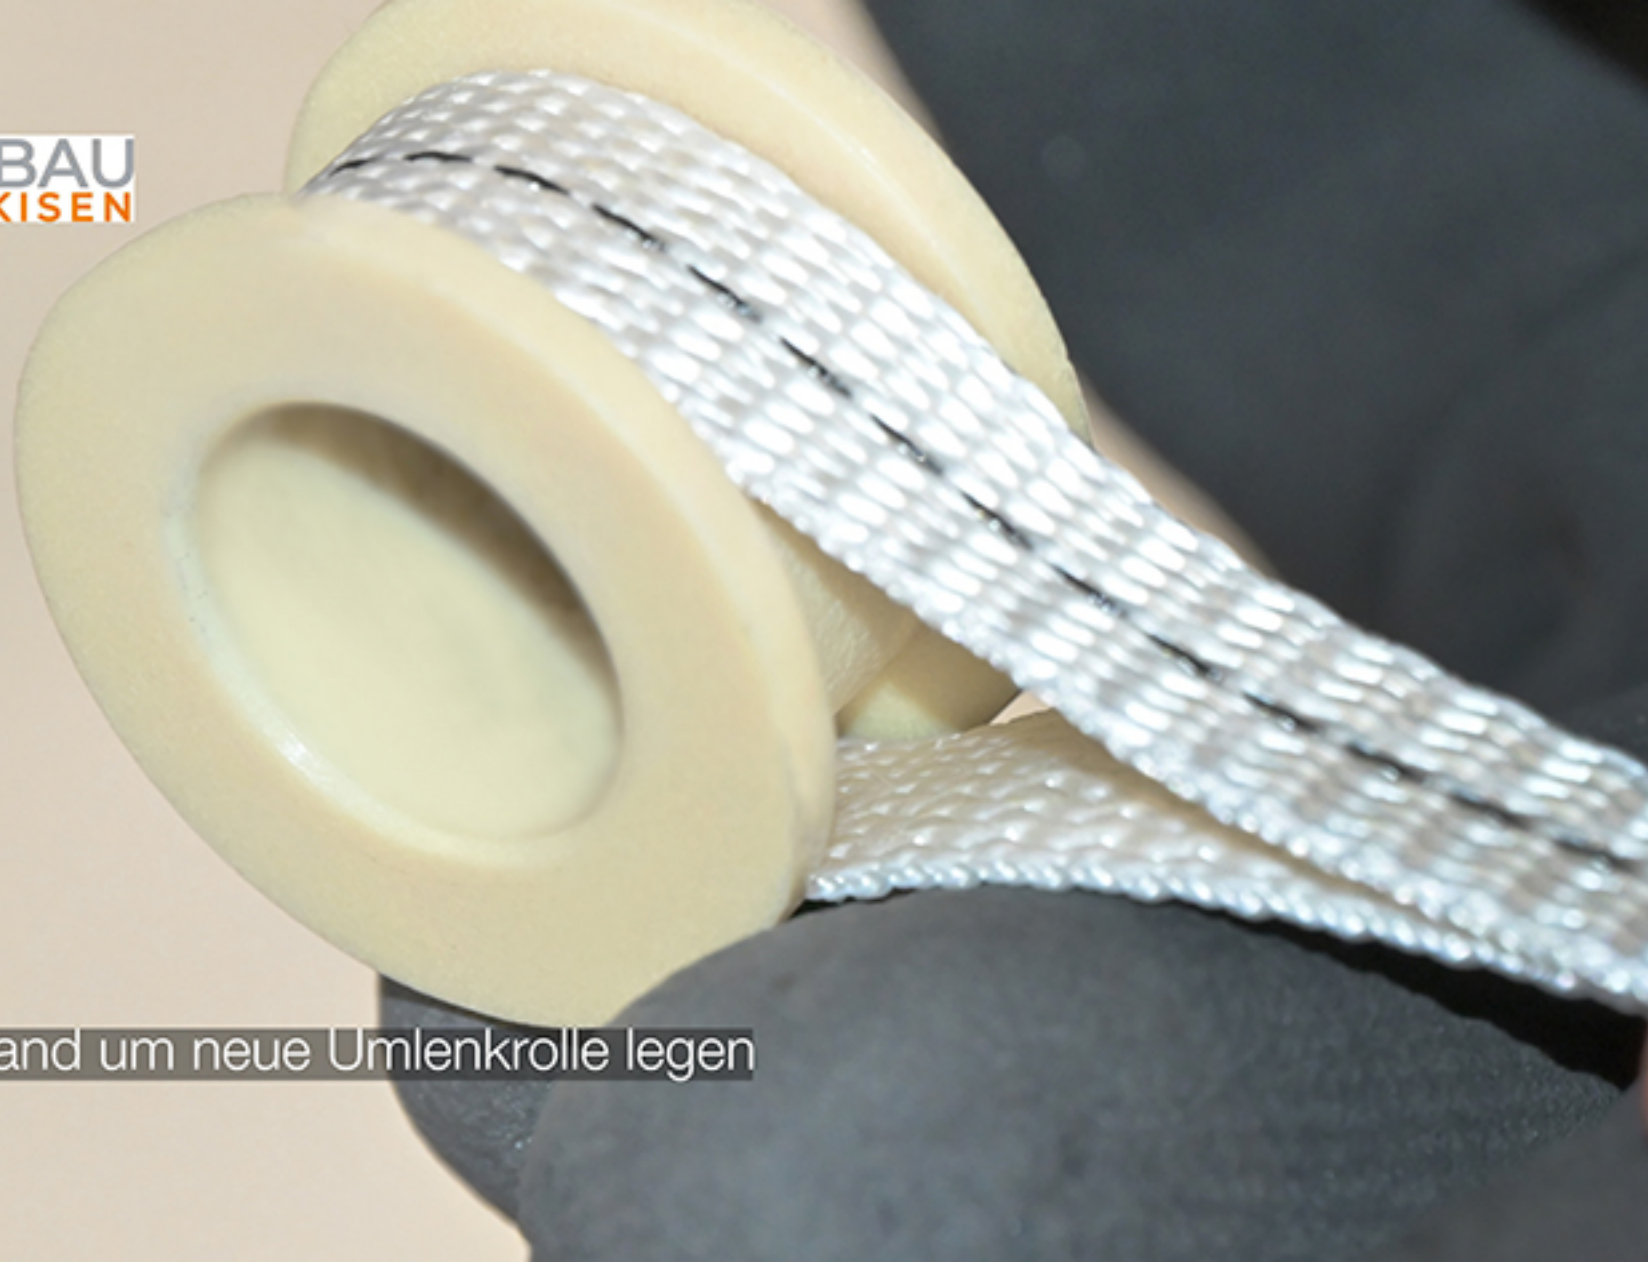


Zugband um neue Umlenkrolle legen

Umlenkrolle in Endkappe einsetzen- Schraube eindrehen-
Endkappe in Führungsschiene stecken-
Madenschraube anziehen- Schraube Umlenkrolle festziehen



Umlenkrolle in Endkappe einsetzen- Schraube eindrehen-
Endkappe in Führungsschiene stecken-
Madenschraube anziehen- Schraube Umlenkrolle festziehen

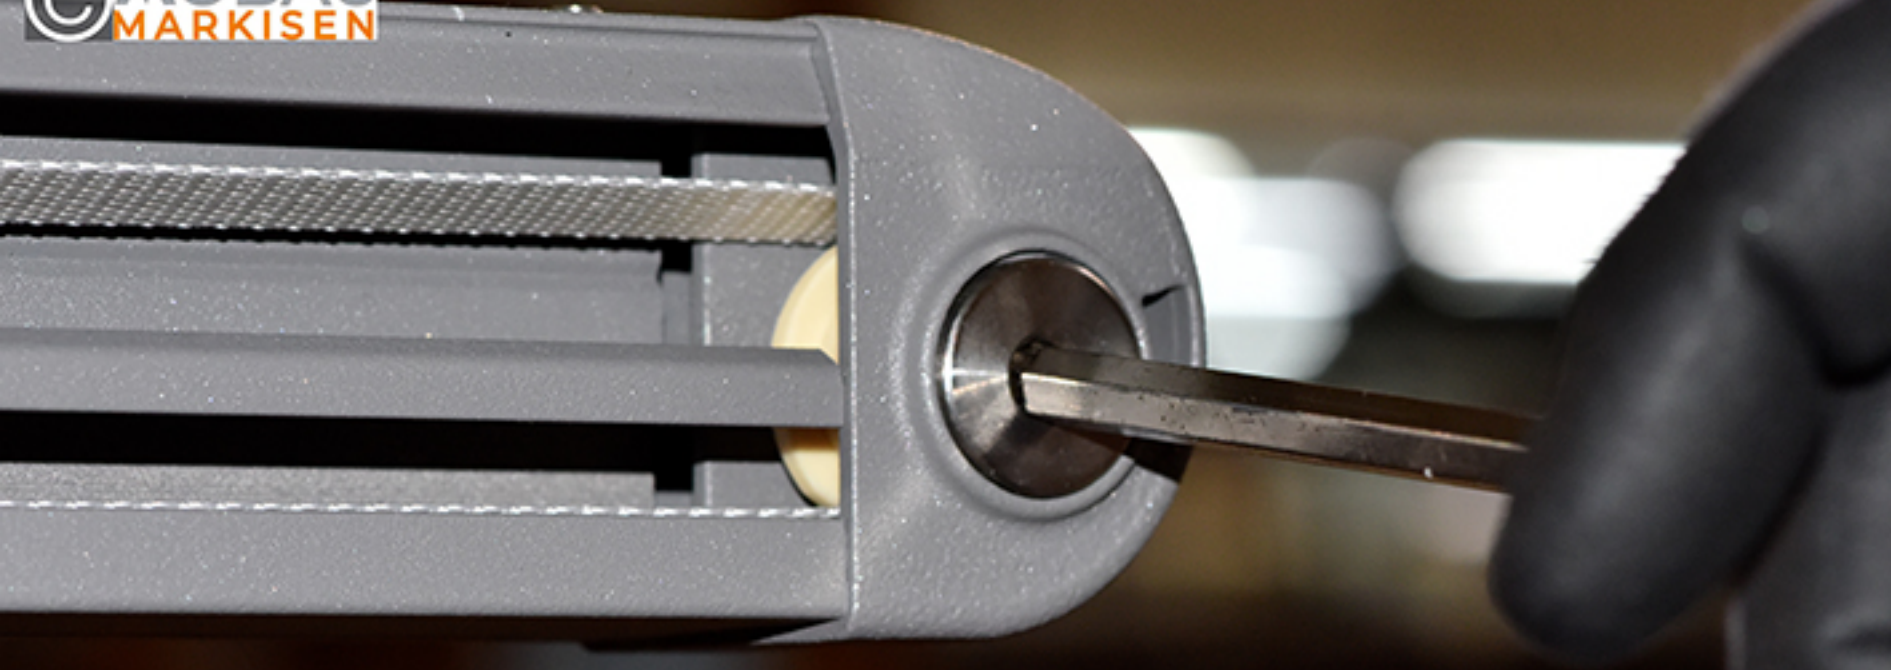

Umlenkrolle in Endkappe einsetzen- Schraube eindrehen-
Endkappe in Führungsschiene stecken-
Madenschraube anziehen- Schraube Umlenkrolle festziehen



Fallprofil ausfahren- Holzstücke entnehmen-
Zugbänder werden gespannt

MOBAU MARKISEN



© MOBAU Markisen