

HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen.

Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.


Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden.

Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur.

Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.

MOBAU
MARKISEN

CubeLine | Tuchtausch

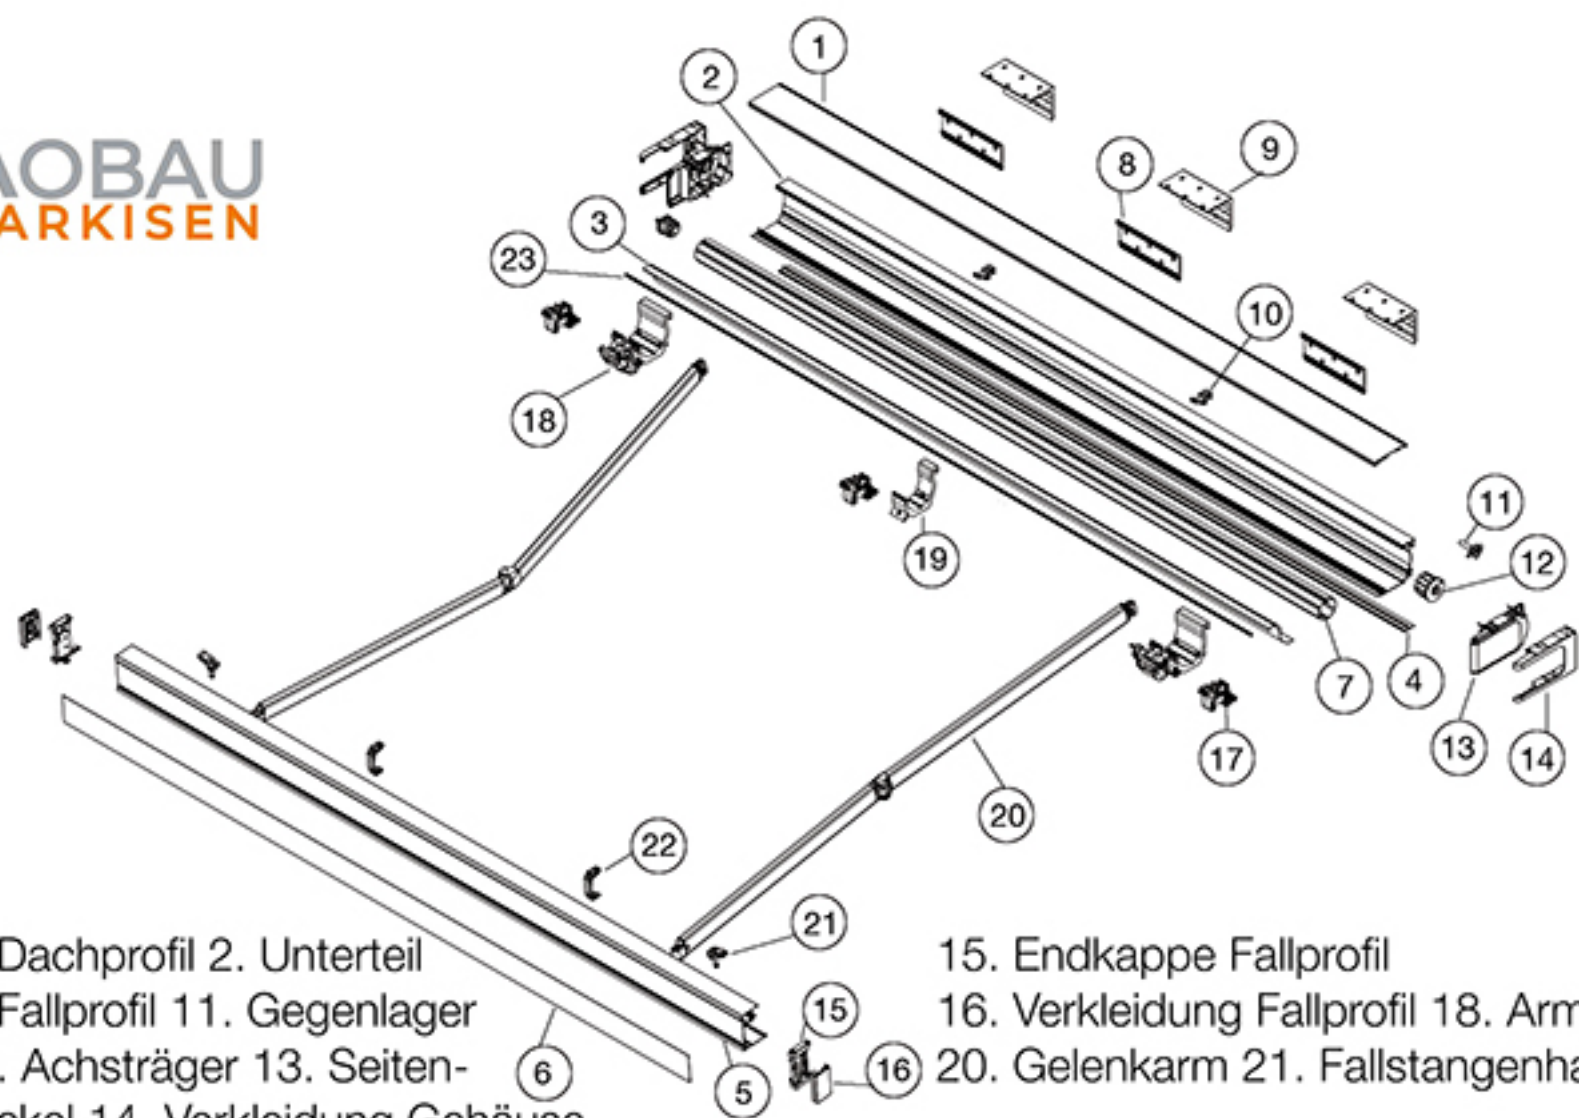

für die Reparatur notwendige Bauteile

empfohlenes / benötigtes Werkzeug + Hilfsmittel:

- Akkuschauber
- TORX-Bit 20
- 2x Bänder / Spanngurte • Länge ca. 60 cm
- Kreuzschlitzschraubendreher

- Leiter
- zweite Person

auf- Markise fährt ein / schließt
ab- Markise fährt aus / öffnet



Anlage ca. 30 cm ausfahren- Gelenkarme sichern-
dazu Bänder um Gelenkarme legen- Fallprofil so lange ausfahren
bis Bänder gespannt sind

Anlage ca. 30 cm ausfahren- Gelenkarme sichern-
dazu Bänder um Gelenkarme legen- Fallprofil so lange ausfahren
bis Bänder gespannt sind



Anlage ca. 30 cm ausfahren- Gelenkarme sichern-
dazu Bänder um Gelenkarme legen- Fallprofil so lange ausfahren
bis Bänder gespannt sind



Stromversorgung unterbrechen-
Verkleidungen Seitendeckel (Motor- und Gegenseite) abziehen-
schwarze Plastikclips aufbewahren!



obere Schrauben Seitendeckel (Motor- und Gegenseite) entfernen-
Dachprofil abnehmen




obere Schrauben Seitendeckel (Motor- und Gegenseite) entfernen-
Dachprofil abnehmen



obere Schrauben Seitendeckel (Motor- und Gegenseite) entfernen-
Dachprofil abnehmen




Schrauben Abdeckungen und Endkappen Fallprofil entfernen-
Abdeckungen und Endkappen entnehmen

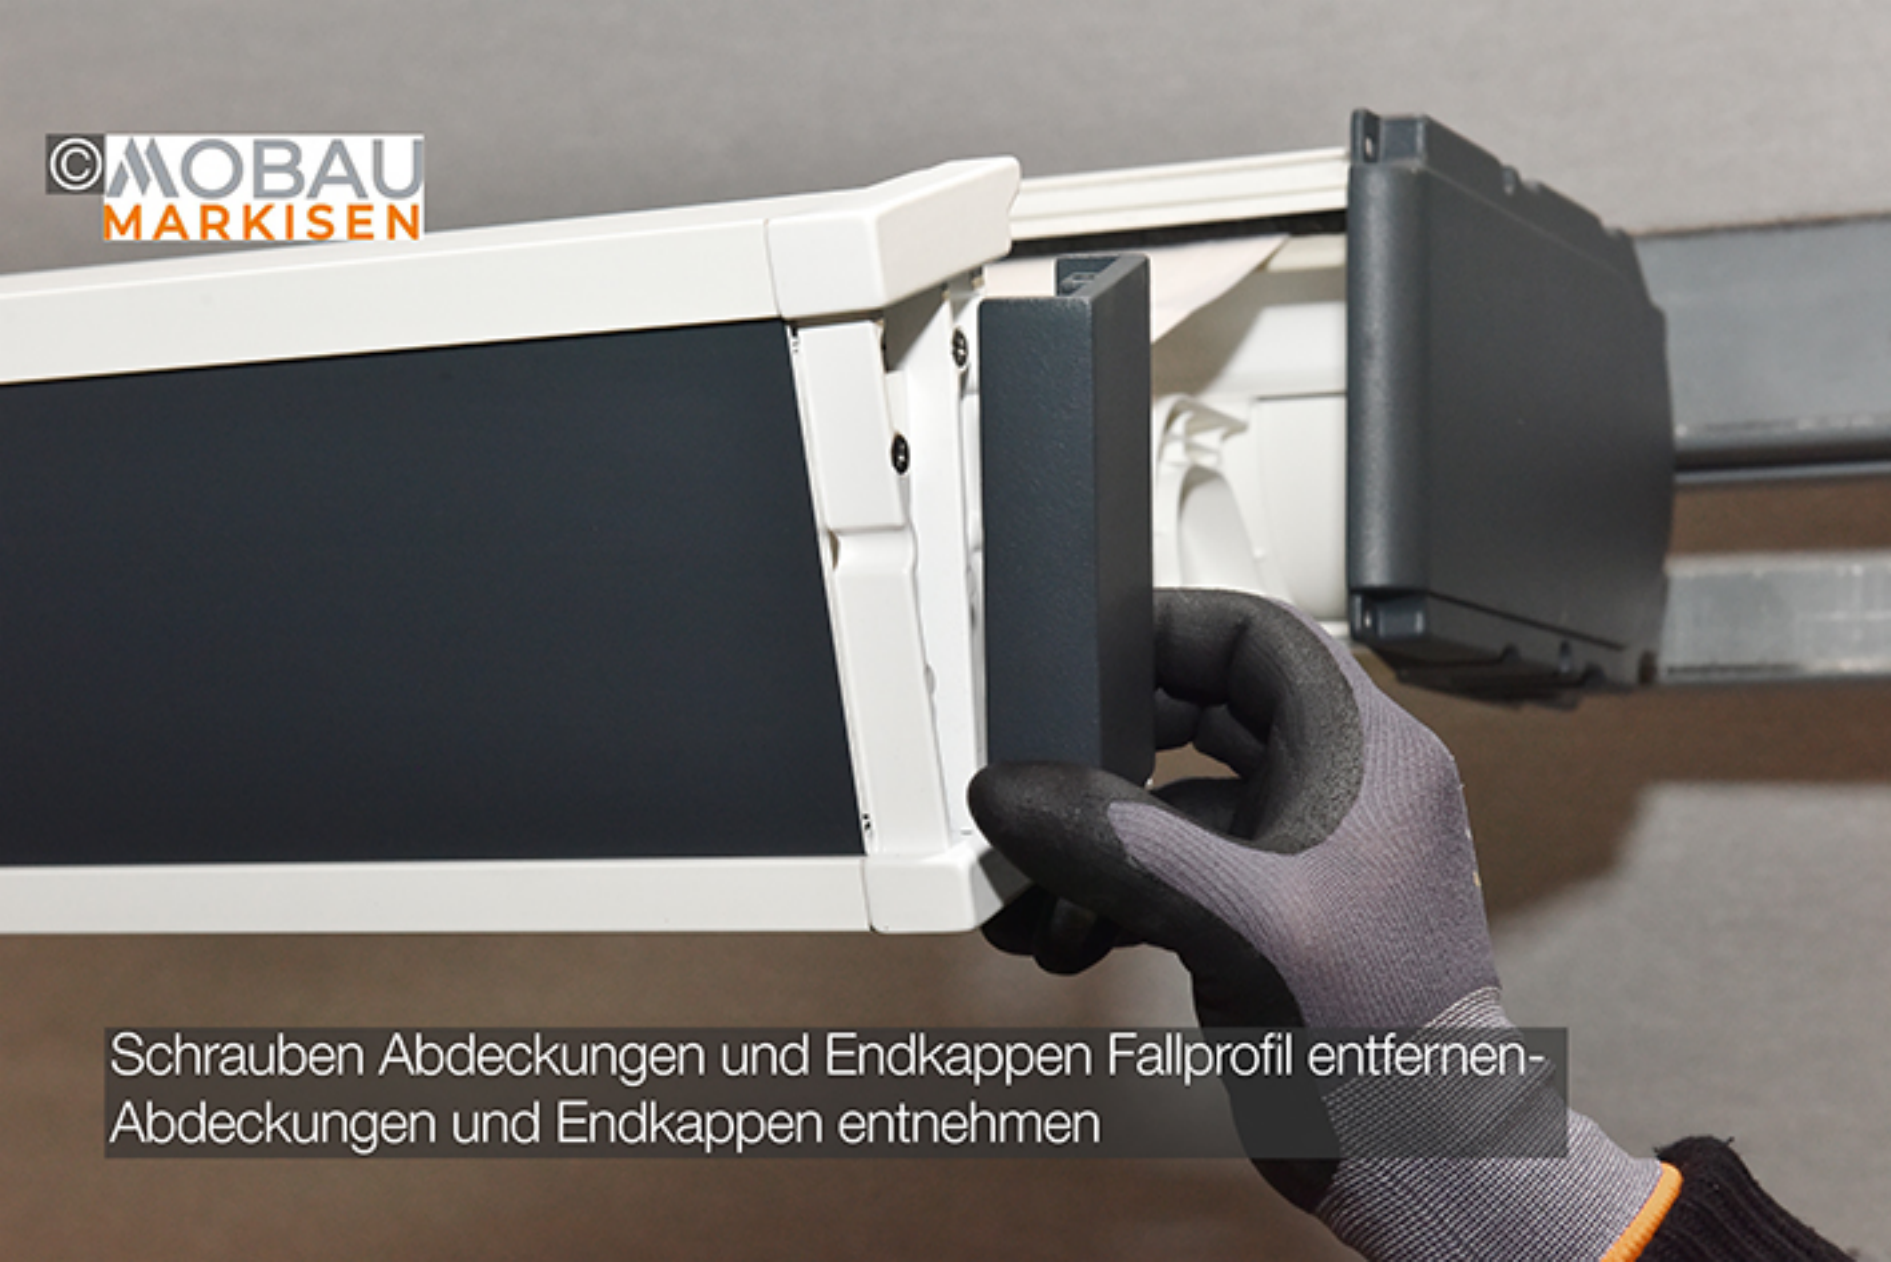A close-up photograph showing a person's hand wearing a grey and black work glove. The hand is pulling a black, rectangular end cap away from a white plastic profile of an awning. The profile has a black fabric panel attached to its side. In the background, another part of the awning mechanism is visible, including a black housing and a metal track.

Schrauben Abdeckungen und Endkappen Fallprofil entfernen-
Abdeckungen und Endkappen entnehmen



Schrauben Abdeckungen und Endkappen Fallprofil entfernen-
Abdeckungen und Endkappen entnehmen

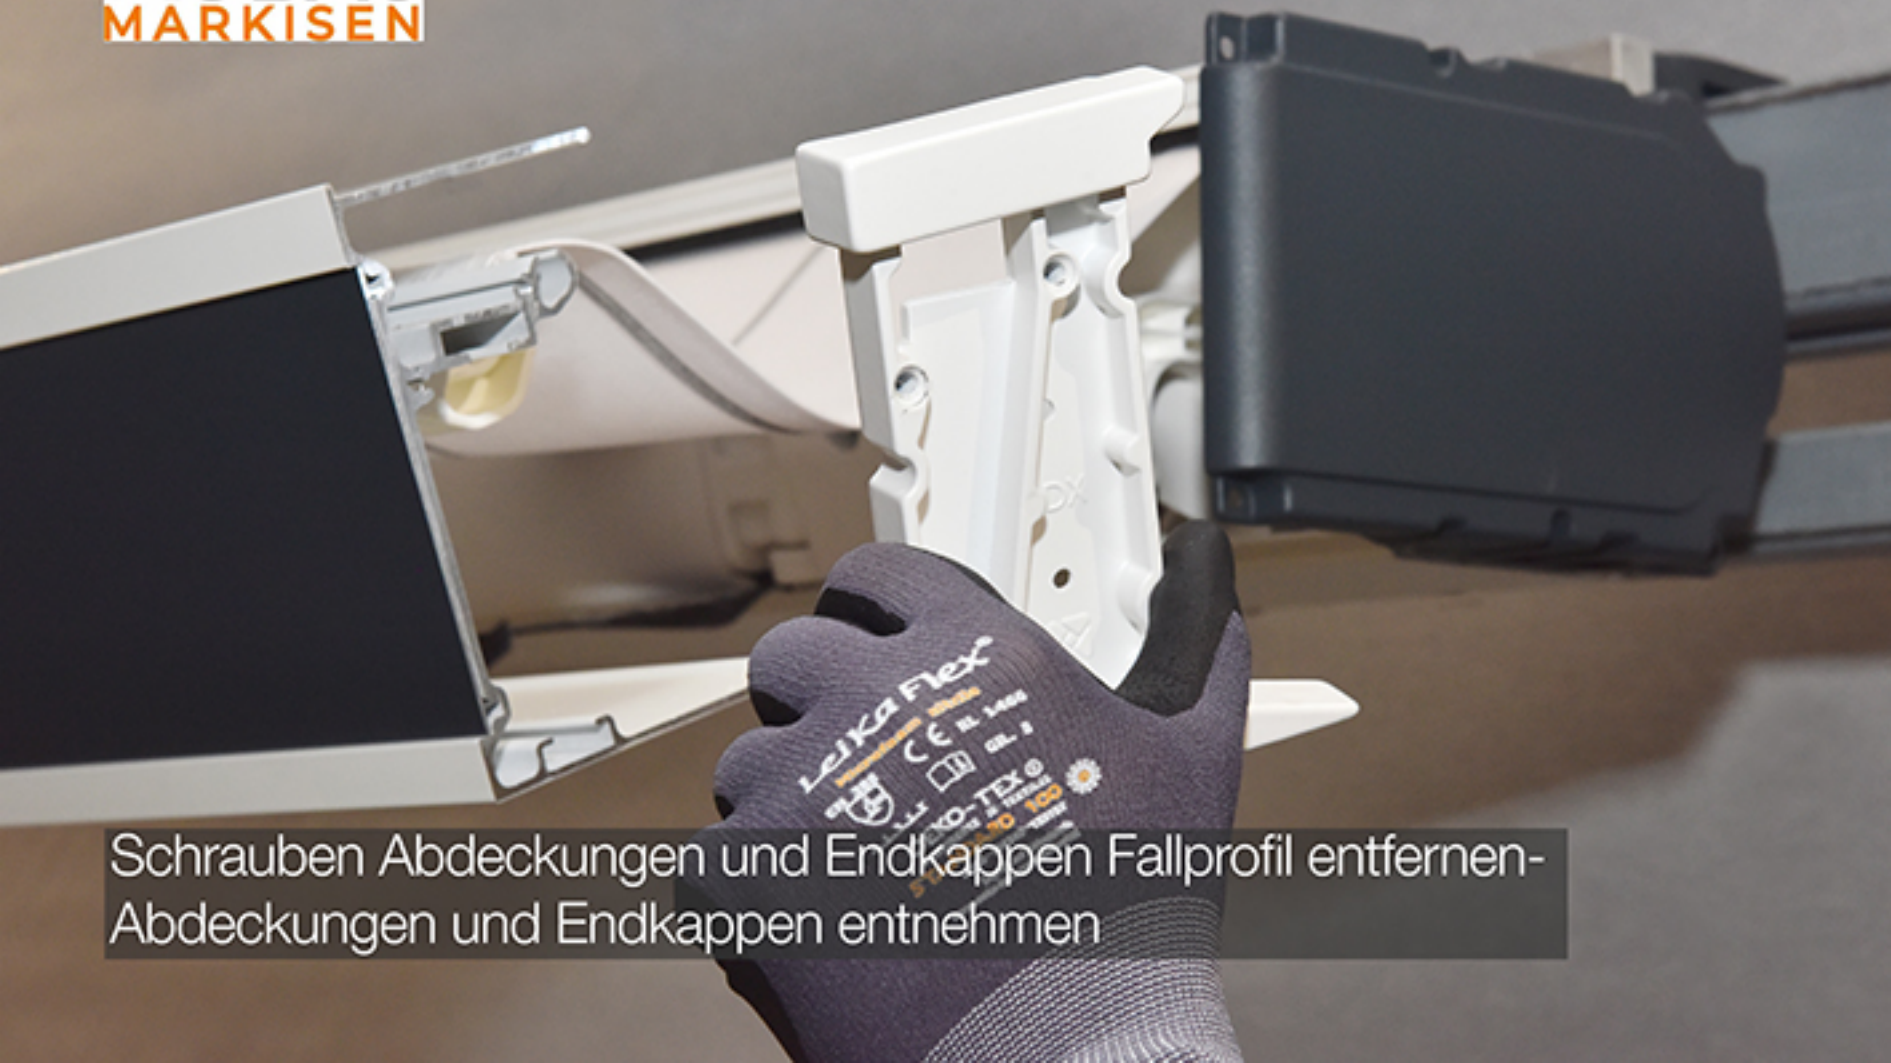

Schrauben Abdeckungen und Endkappen Fallprofil entfernen-
Abdeckungen und Endkappen entnehmen




untere Schrauben Seitendeckel entfernen-
beide Deckel abziehen

untere Schrauben Seitendeckel entfernen-
beide Deckel abziehen

untere Schrauben Seitendeckel entfernen-
beide Deckel abziehen




Madenschrauben Klemmdorne lösen (Motor- und Gegenseite)-
Klemmdorne entfernen

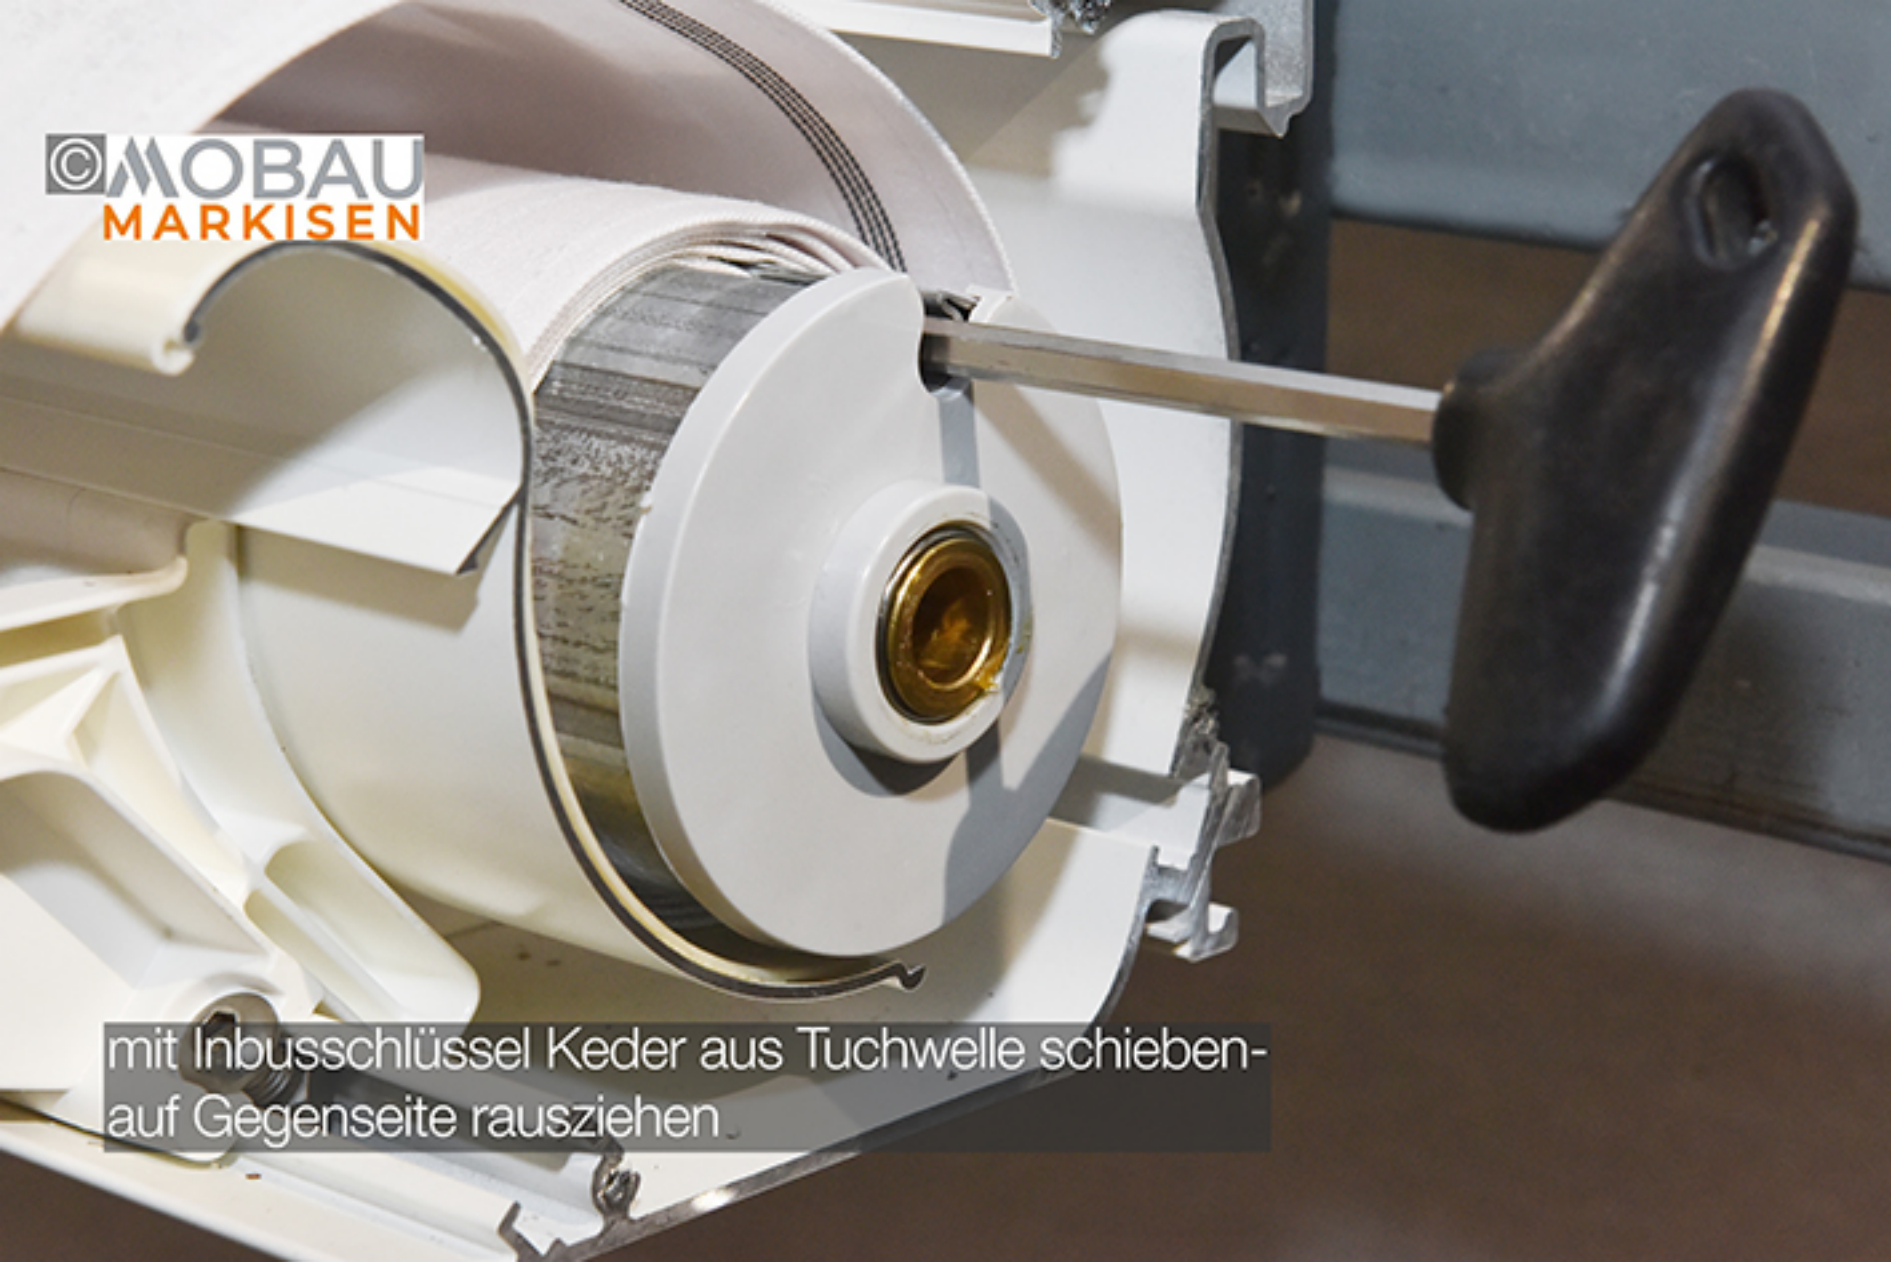

mit Inbusschlüssel Keder aus Tuchwelle schieben-
auf Gegenseite rausziehen

mit Inbusschlüssel Keder aus Tuchwelle schieben-
auf Gegenseite rausziehen

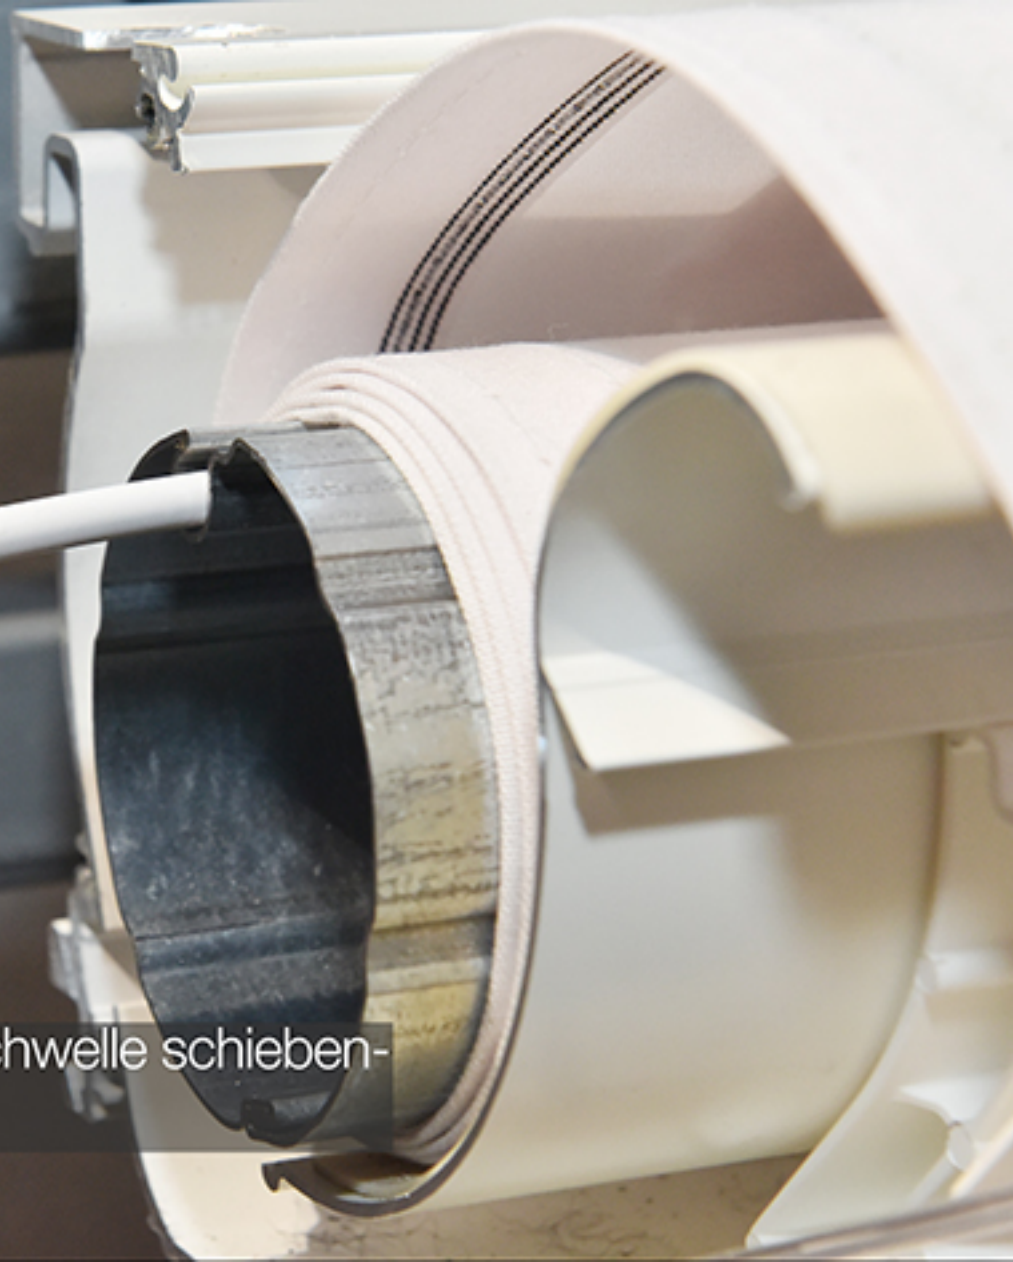



Schrauben, Dübel und Keder aus Fallprofil entfernen

Schrauben, Dübel und Keder aus Fallprofil entfernen




Schrauben, Dübel und Keder aus Fallprofil entfernen



Tuch aus Anlage (Welle + Fallprofil) entfernen


Tuch aus Anlage (Welle + Fallprofil) entfernen

neues Tuch in Nut Welle legen- Keder einschieben-
Klemmdorne einsetzen- Madenschrauben *nicht* anziehen

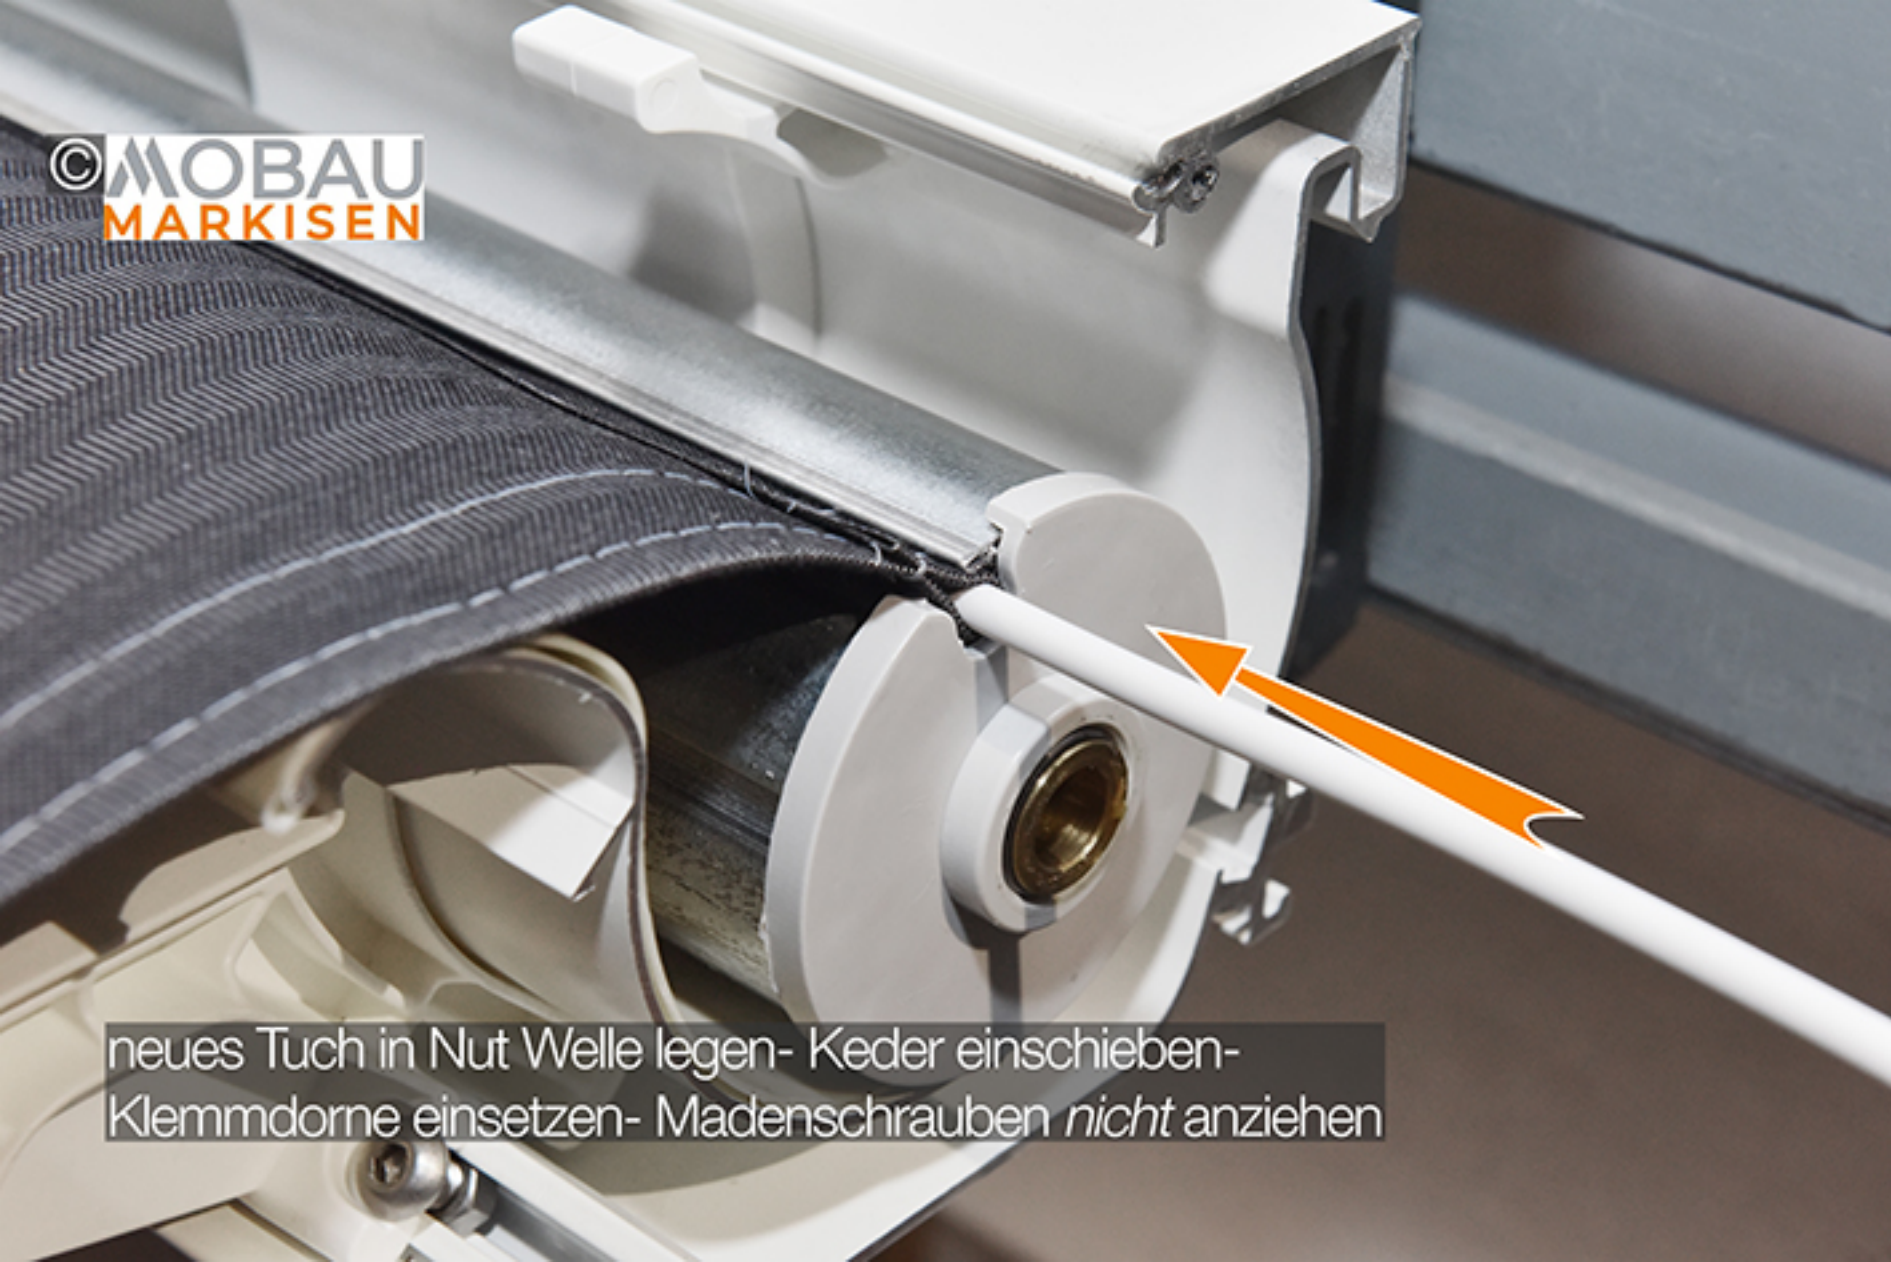

neues Tuch in Nut Welle legen- Keder einschieben-
Klemmdorne einsetzen- Madenschrauben *nicht* anziehen

neues Tuch in Nut Welle legen- Keder einschieben-
Klemmdorne einsetzen- Madenschrauben *nicht* anziehen

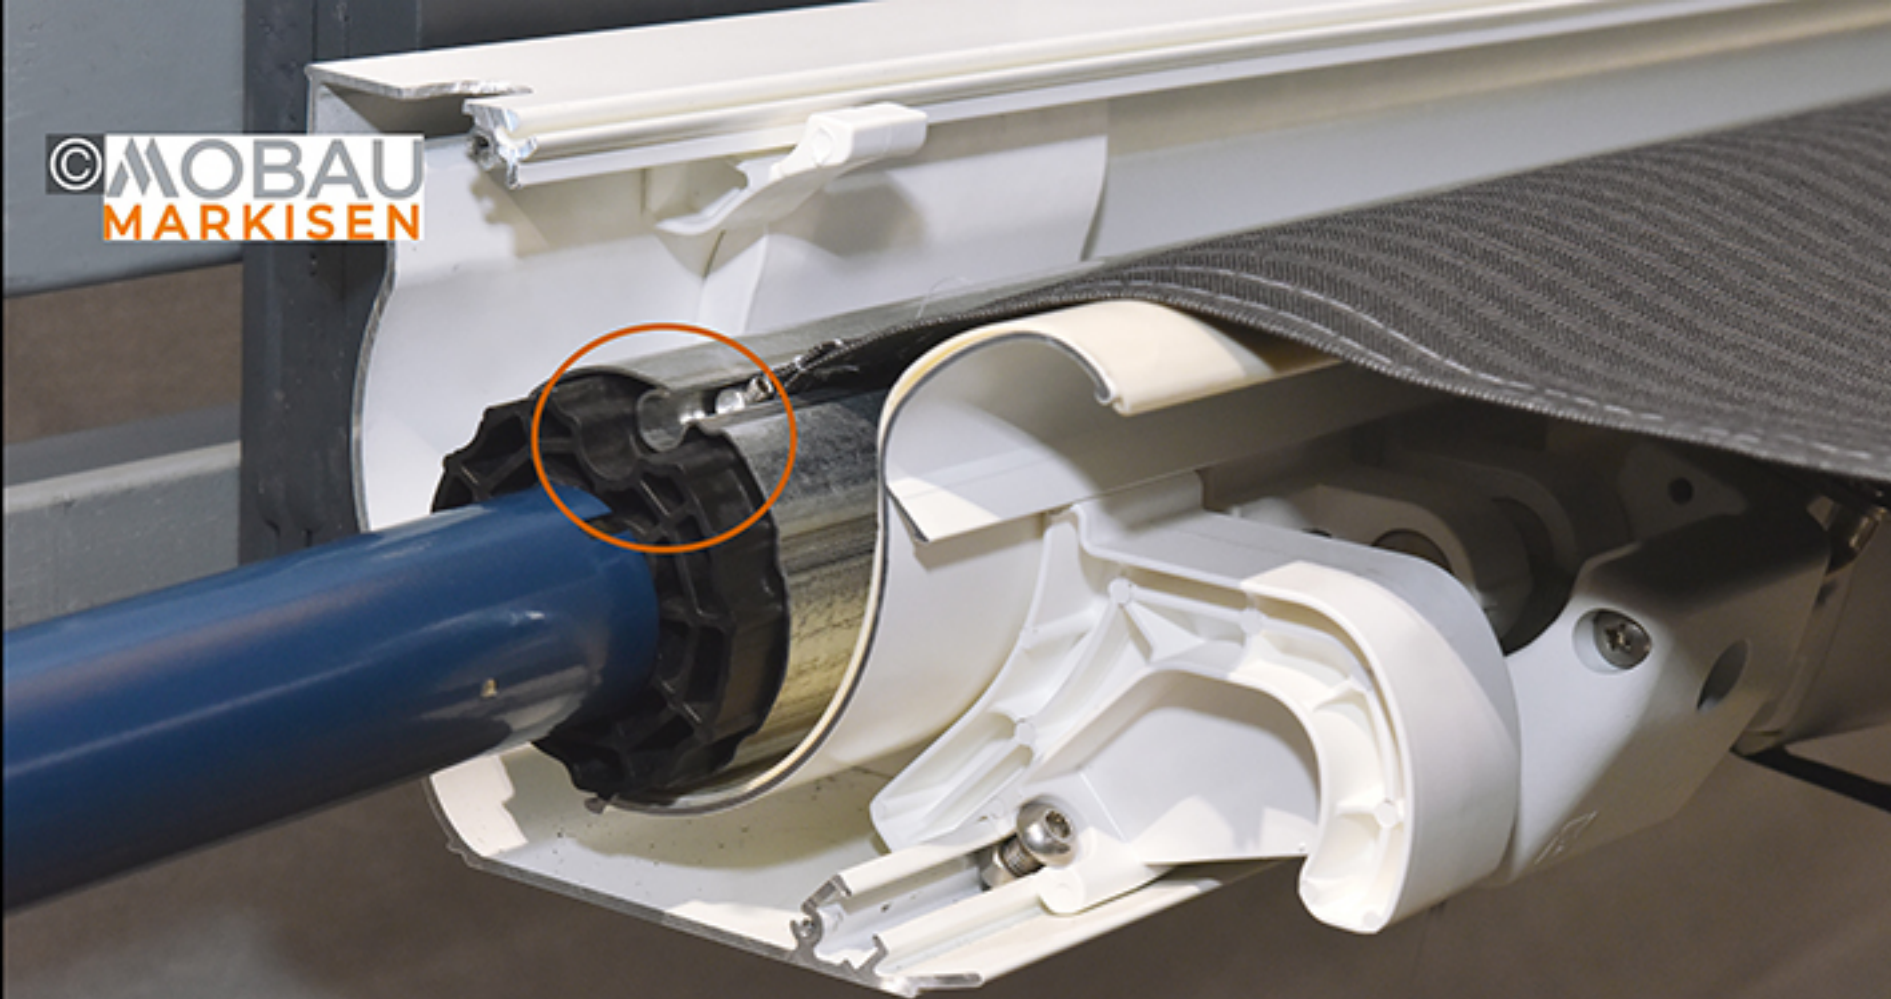

Motor in Tuchwelle schieben-
passgenaue Nut Motormitnehmer für Tuchwelle wählen

MUSTER



Steg am Motor muss in Nut Motorlager

MUSTER

Steg am Motor muss in Nut Motorlager

untere Schrauben Seitendeckel
auf Motor- und Gegenseite eindrehen



Tuch auf Welle zentrieren-
danach Madenschrauben Klemmdorne anziehen

Tuch auf Welle zentrieren-
danach Madenschrauben Klemmdorne anziehen



Stromversorgung wieder herstellen-
Tuch aufwickeln bis Tuchende auf Fallprofil liegt

Stromversorgung wieder herstellen-
Tuch aufwickeln bis Tuchende auf Fallprofil liegt



Tuch in Nut Fallprofil einlegen- Keder einschieben-
Tuch zentrieren- Dübel setzen mit Schrauben sichern



Tuch in Nut Fallprofil einlegen- Keder einschieben-
Tuch zentrieren- Dübel setzen mit Schrauben sichern



Tuch in Nut Fallprofil einlegen- Keder einschieben-
Tuch zentrieren- Dübel setzen mit Schrauben sichern

Seitendeckel an Fallprofil schrauben-
Abdeckung Seitendeckel montieren



Seitendeckel an Fallprofil schrauben-
Abdeckung Seitendeckel montieren





Seitendeckel an Fallprofil schrauben-
Abdeckung Seitendeckel montieren

Dachprofil einscharnieren- obere Schrauben
in beide Seitendeckel einsetzen



Dachprofil einscharnieren- obere Schrauben
in beide Seitendeckel einsetzen

Abdeckungen Seitendeckel aufsetzen-
mit schwarzen Plastikclips sichern



Fallprofil einfahren-
bis Bänder entnommen werden können

nach Montage- Endlage einstellen-
bzw. neu justieren- Beschreibung für io Funkmotoren:

- vorhandene Programmierung Endlage öffnen:
dazu Tasten-"auf+ab" gleichzeitig drücken und halten
die Anlage bestätigt mit einer Bewegung
- untere Endlage anfahren mit Taste-"ab"
bei gewünschter Position mit Taste-"my" stoppen- Taste loslassen
- Taste-"my" umgehend erneut drücken
die Anlage bestätigt mit einer Auf/Ab-Bewegung
- die untere Endlage ist eingestellt

- Endlage/n bei WT-Standardmotor können nur mit Montage- und Einstellkabel eingestellt werden- siehe Bedienungsanleitung




SOMFY
Montage- und Einstellkabel

Bei technischen Fragen zu Motoren, Handsendern und Steuerungen wenden Sie sich bitte an Fa. SOMFY:

- www.somfy.de
- Telefonisch erhalten Sie Hilfe unter:
+49 (0) 7472 / 93 00
- Technische Informationen
finden Sie rund um die Uhr auf:
www.somfy-download.de

MOBAU MARKISEN

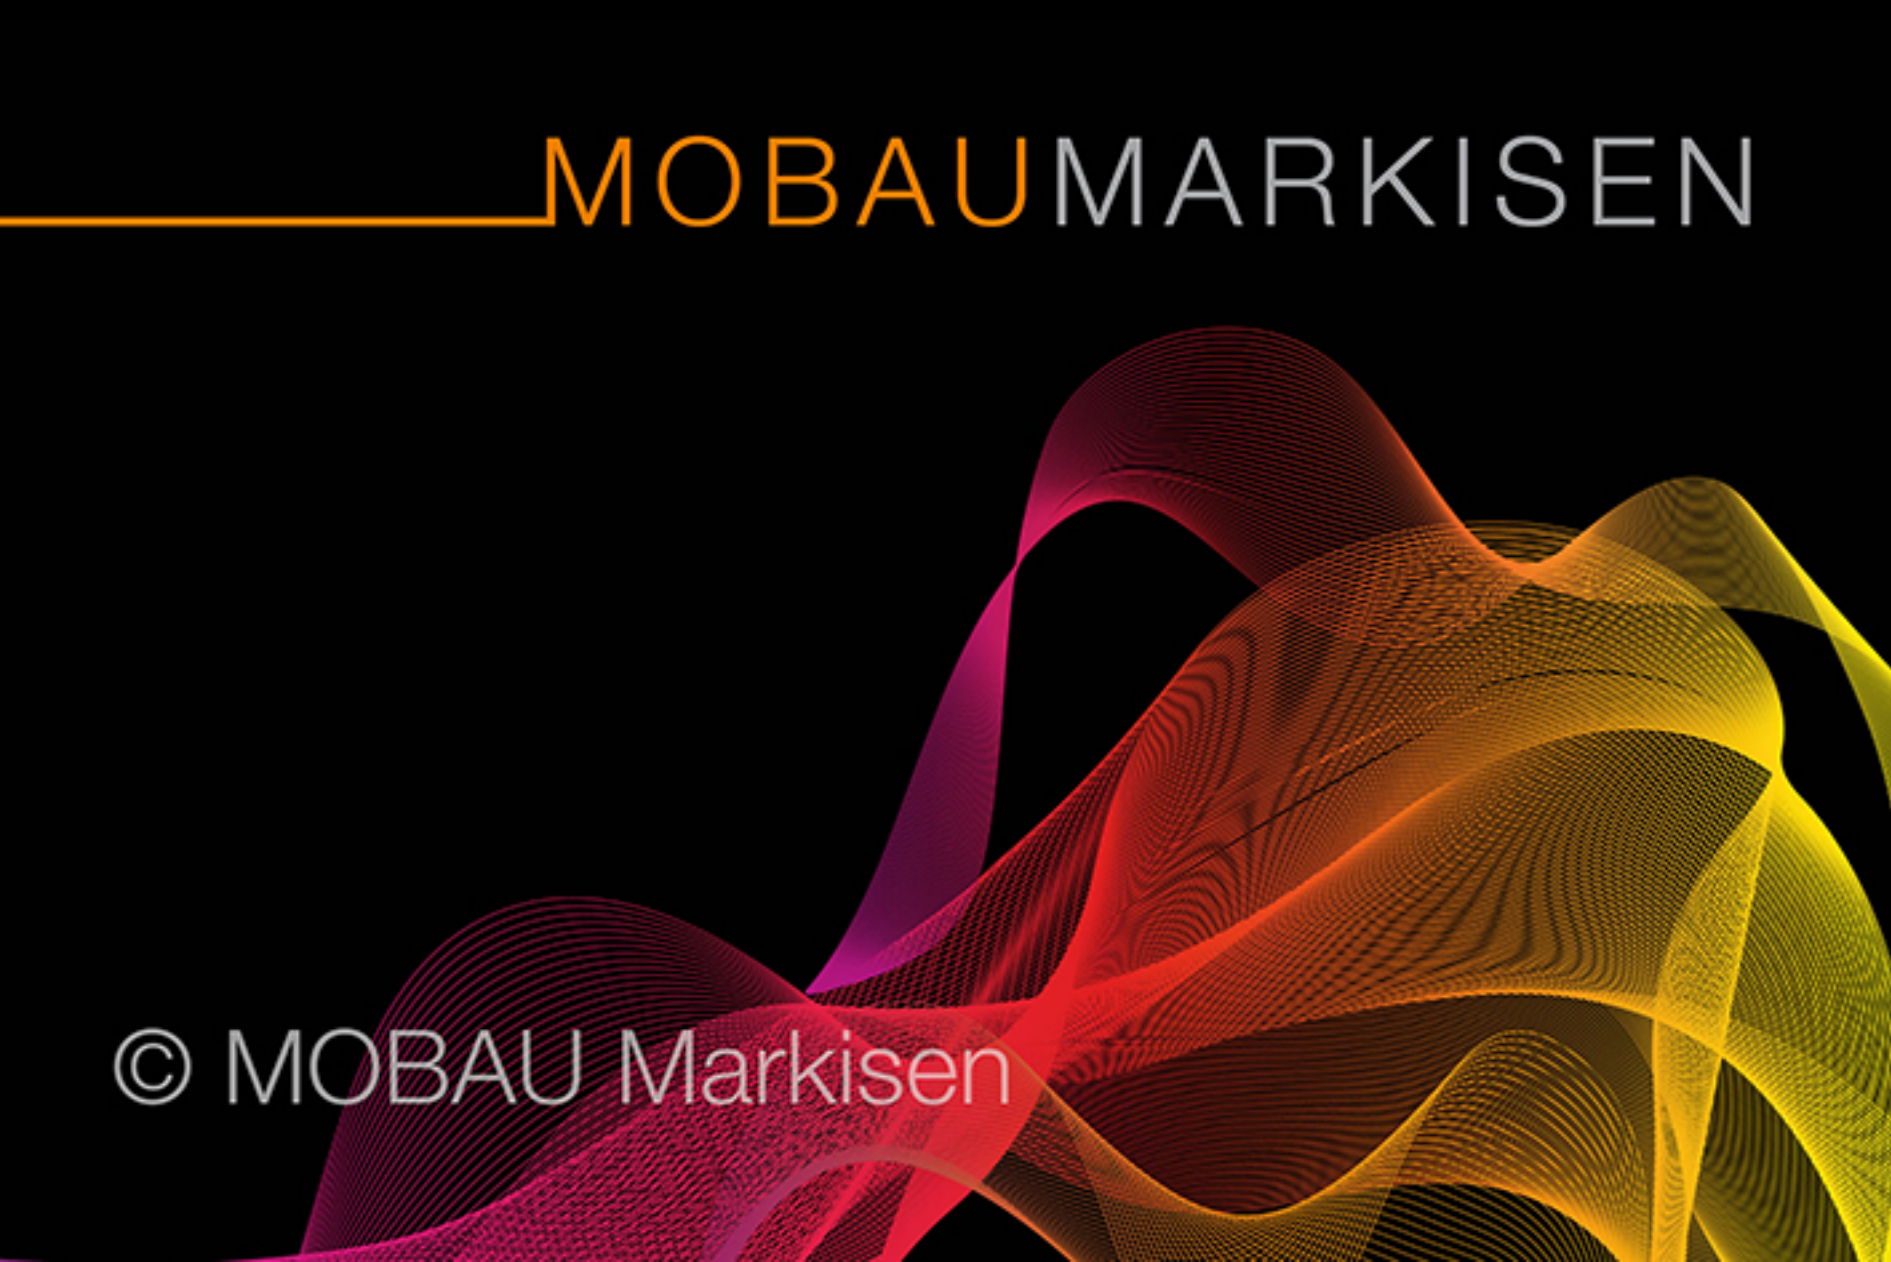

© MOBAU Markisen