

HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen.

Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten.


Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden.

Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur.

Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.

SunLine | Tausch Gelenkarm

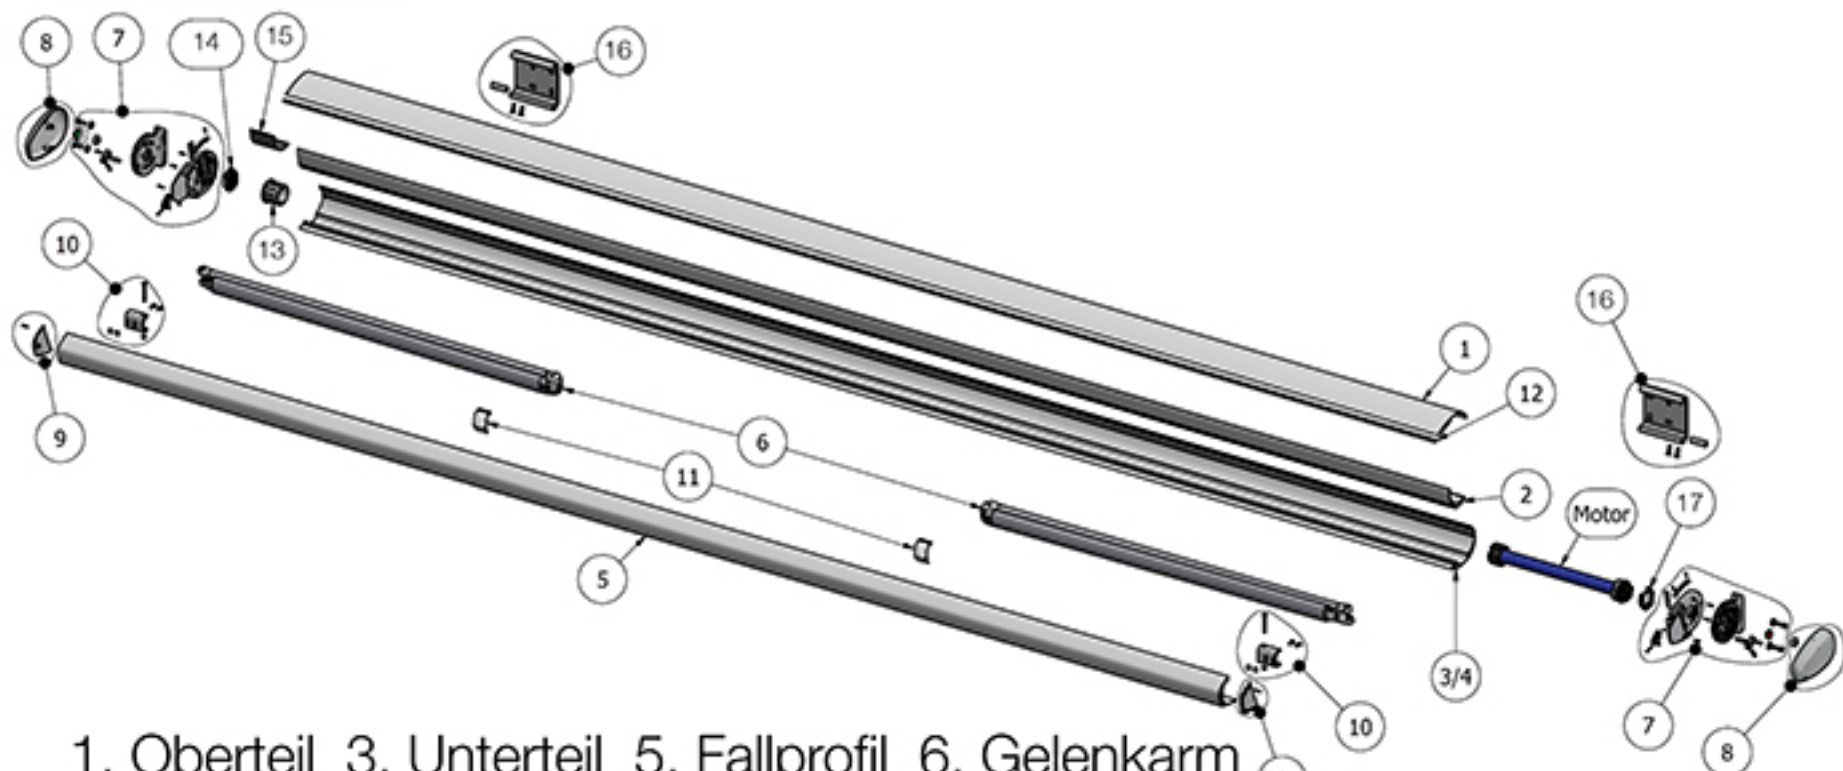

1. Oberteil 3. Unterteil 5. Fallprofil 6. Gelenkarm
 7. Schwenkeinheit 8. Seitendeckel 9. Endkappe Fallprofil
 10. Fallstangenhalter 13. Achsträger 14. Gegenlager 16. Wandkonsole
 17. Lager Motorseite

benötigtes / empfohlenes Werkzeug + Hilfsmittel:

- Akkuschrauber
- Torx-Bit 20
- Inbus SW 2,5 • SW 6
- Gabelschlüssel SW 13
- Zange
- 2x Bänder / Spanngurte Länge ca. 60 cm

- 2x Klappböcke o.ä.
- Leiter
- zweite Person

Seitendeckel abnehmen
(werden von Magneten gehalten)



Anlage ca. 60 cm ausfahren- Gelenkarme sichern-
dazu Bänder um Gelenkarme legen- Fallprofil so lange ausfahren
bis Bänder gespannt sind- Stromversorgung unterbrechen

er
werden.
Anlage

ED PRO
75533 / 1
2762013100
VWk 2



Anlage ca. 60 cm ausfahren- Gelenkarme sichern-
dazu Bänder um Gelenkarme legen- Fallprofil so lange ausfahren
bis Bänder gespannt sind- Stromversorgung unterbrechen



Schrauben auf Motor- und Gegenseite entfernen-
Oberteil aufklappen, abnehmen



Schrauben auf Motor- und Gegenseite entfernen-
Oberteil aufklappen, abnehmen



Schrauben auf Motor- und Gegenseite entfernen-
Oberteil aufklappen, abnehmen



Madenschrauben Klemmdorne Fallprofil lösen

Endkappe Fallprofil entfernen



Madenschraube Schwenkeinheit lösen

Bolzen mit Zange aus Schwenkeinheit / Gelenkarm ziehen



Abstand Fallstangenhalter / Kante Fallprofil messen- ggfls. markieren-
Inbusschrauben an Fallstangenhalter lösen



Gelenkarm aus Anlage entnehmen- Sicherungsbänder nicht abnehmen!
VORSICHT! Gelenkarm steht unter Spannung!

Fallstangenhalter demontieren- an neuem Gelenkarm montieren-
auf Ausführung rechts / links achten!

A close-up photograph showing a person's hand wearing a purple and black work glove. The hand is holding a grey metal bracket. A silver-colored threaded rod is being inserted into a hole in the bracket. To the left, a black plastic component is partially visible. The background is a plain, light-colored surface.

Fallstangenhalter demontieren- an neuem Gelenkarm montieren-
auf Ausführung rechts / links achten!




A close-up photograph of a mechanical joint, likely for a retractable awning. The joint consists of a black metal frame with a blue plastic handle. A black fabric strap is looped around the frame. A white rectangular label with the letters 'SX' in blue is attached to the side of the black frame.

SX


Beschriftung Gelenkarm beachten:
SX = linke Seite / DX = rechte Seite

MOBAU
MARKISEN
www

Fallstangenhalter in Fallprofil einschieben-
an gleicher Position wie bei Demontage platzieren

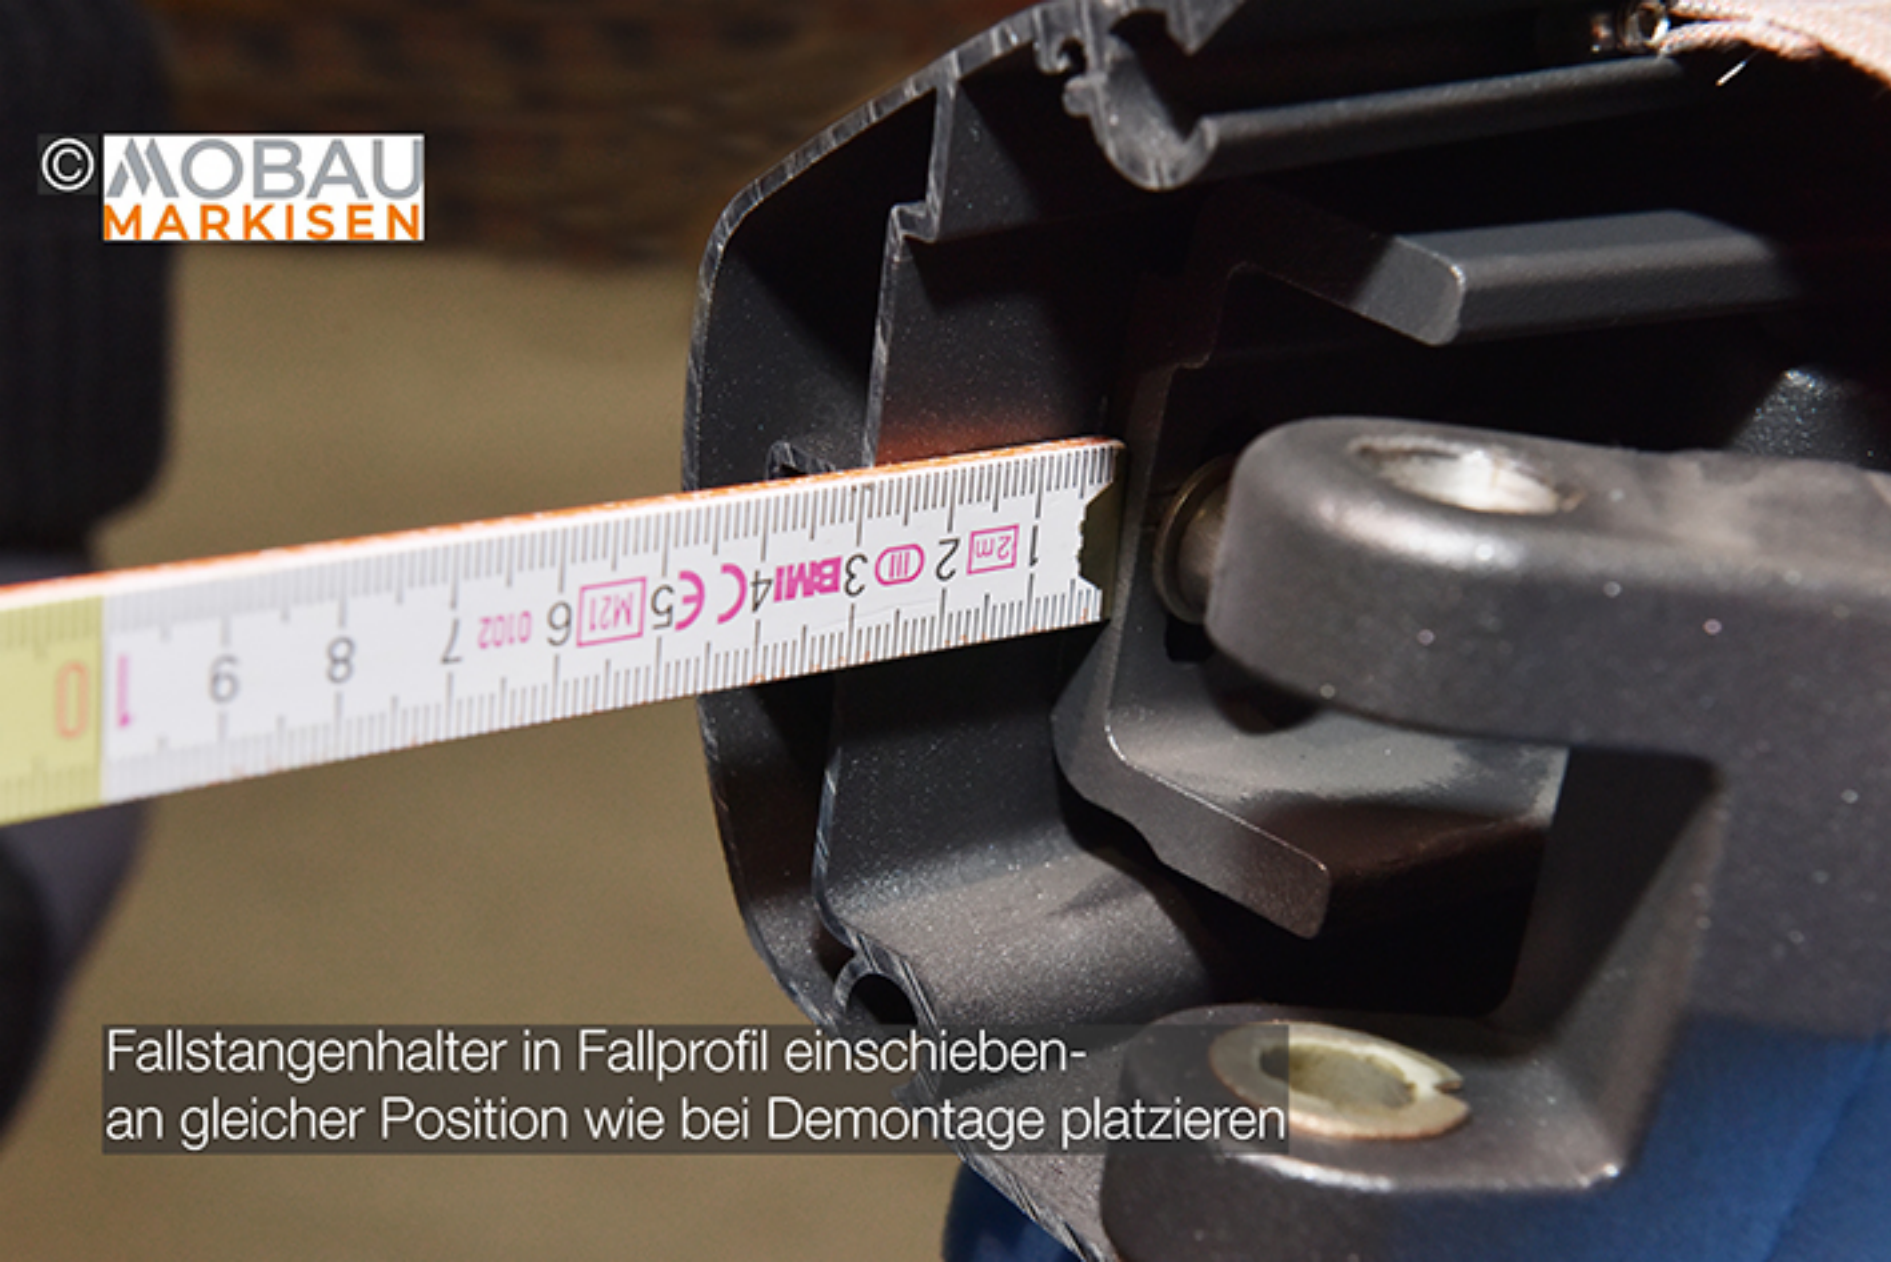

Fallstangenhalter in Fallprofil einschieben-
an gleicher Position wie bei Demontage platzieren

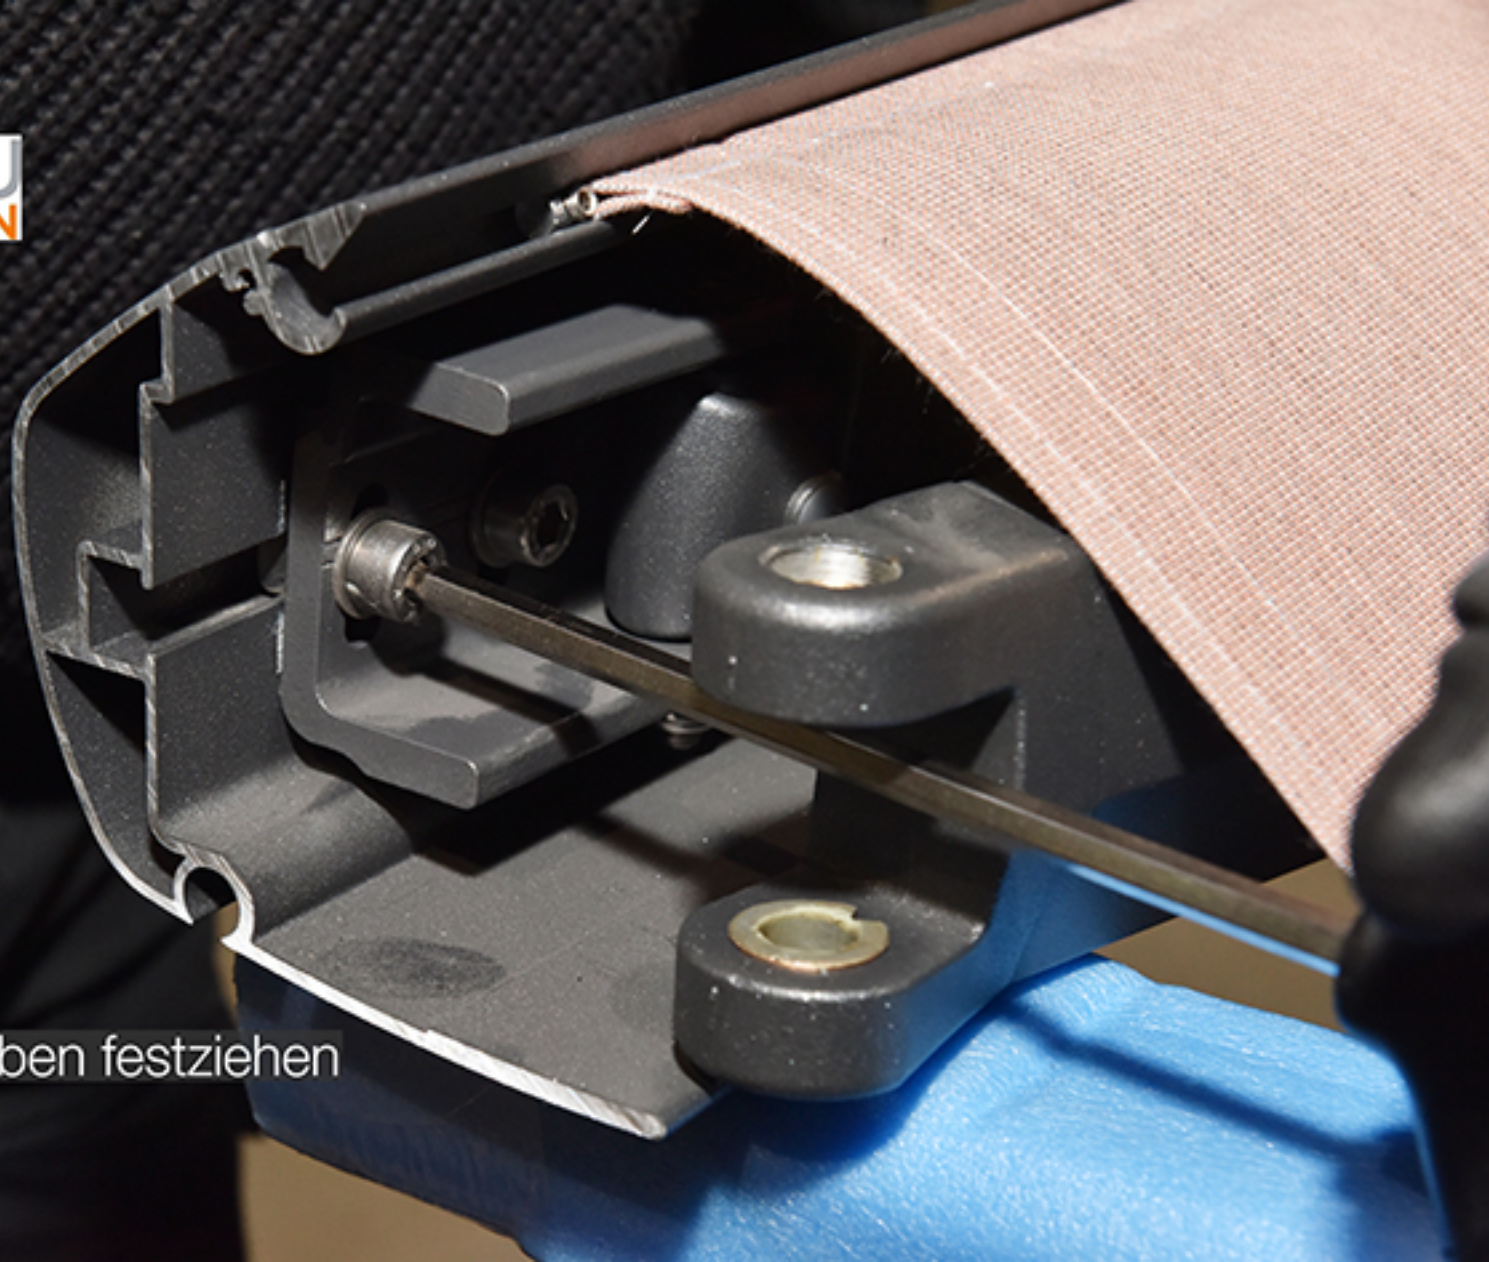

Inbusschrauben festziehen



Sicherungsband um Gelenkarm legen- Haltefolie entfernen- Gelenkarm dabei festhalten dieser steht unter Spannung und "schlägt" auf!



Sicherungsband um Gelenkarm legen- Haltefolie entfernen- Gelenkarm dabei festhalten dieser steht unter Spannung und "schlägt" auf!




Gelenkarm mit Bolzen an Schwenkeinrichtung befestigen

Madenschraube anziehen



li.: Gelenkarme sind versetzt
re.: Arme händisch fluchten

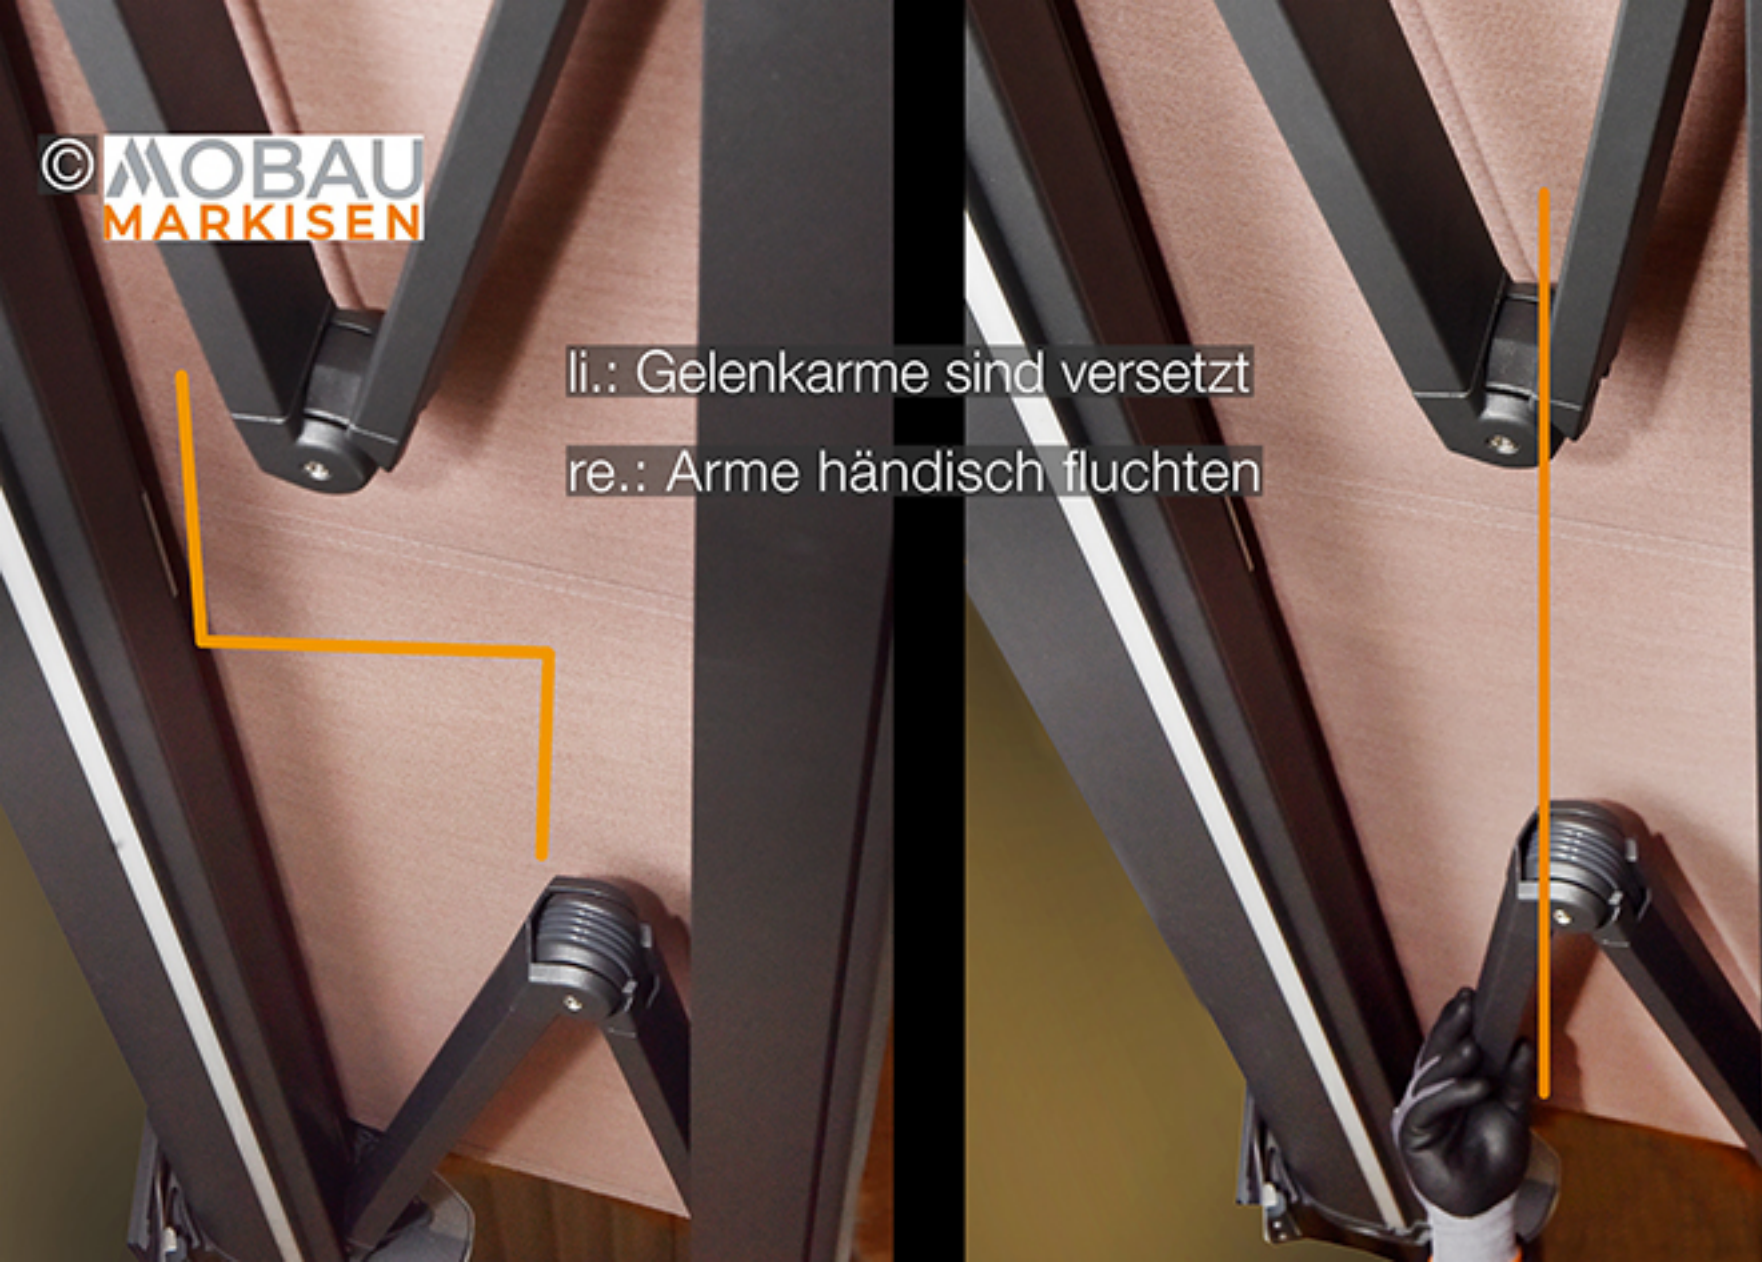



Gelenkarme sind ausgerichtet / in Flucht-
Madenschrauben Klemmdorne Fallprofil festziehen

Endkappe Fallprofil befestigen





Oberteil einscharnieren, runterklappen, verschrauben-
Seitendeckel aufsetzen-

Vorsicht! Quetschungsgefahr durch Magnete im Deckel!



Oberteil einscharnieren, runterklappen, verschrauben-
Seitendeckel aufsetzen-

Vorsicht! Quetschungsgefahr durch Magnete im Deckel!



Oberteil einscharnieren, runterklappen, verschrauben-
Seitendeckel aufsetzen-

Vorsicht! Quetschungsgefahr durch Magnete im Deckel!



Stromversorgung wieder herstellen- Anlage auf ca. 20 cm einfahren-
Gelenkarm steht ggfls. zu tief-
Fallprofil schleift beim schliessen am Gelenkarm!



mit Gabelschlüssel Haltebolzen drehen-
dabei Gelenkarm leicht, unterstützend nach oben drücken



mit Gabelschlüssel Haltebolzen drehen-
dabei Gelenkarm leicht, unterstützend nach oben drücken



mit Gabelschlüssel Haltebolzen drehen-
dabei Gelenkarm leicht, unterstützend nach oben drücken



A close-up photograph of a black metal awning joint. A white folding ruler is placed vertically next to the joint, showing measurements in centimeters. Two parallel orange lines are drawn across the image, highlighting the gap between the joint arm and the awning profile. The text at the bottom explains that the joint arm is approximately 10 mm higher, preventing the awning profile from sliding properly.

Gelenkarm steht ca. 10 mm höher-
Fallprofil schleift nicht mehr beim einfahren

nach Montage- Endlage einstellen-
bzw. neu justieren- Beschreibung für io Funkmotoren:

- vorhandene Programmierung Endlage öffnen:
dazu Tasten-"auf+ab" gleichzeitig drücken und halten
die Anlage bestätigt mit einer Bewegung
- untere Endlage anfahren mit Taste-"ab"
bei gewünschter Position mit Taste-"my" stoppen- Taste loslassen
- Taste-"my" umgehend erneut drücken
die Anlage bestätigt mit einer Auf/Ab-Bewegung
- die untere Endlage ist eingestellt

- Endlage/n bei WT-Standardmotor können nur mit Montage- und Einstellkabel eingestellt werden- siehe beiliegende Bedienungsanleitung




SOMFY
Montage- und Einstellkabel

Bei technischen Fragen zu Motoren, Handsendern und Steuerungen wenden Sie sich bitte an Fa. SOMFY:

- www.somfy.de
- Telefonisch erhalten Sie Hilfe unter:
+49 (0) 7472 / 93 00
- Technische Informationen
finden Sie rund um die Uhr auf:
www.somfy-download.de

MOBAUMARKISEN

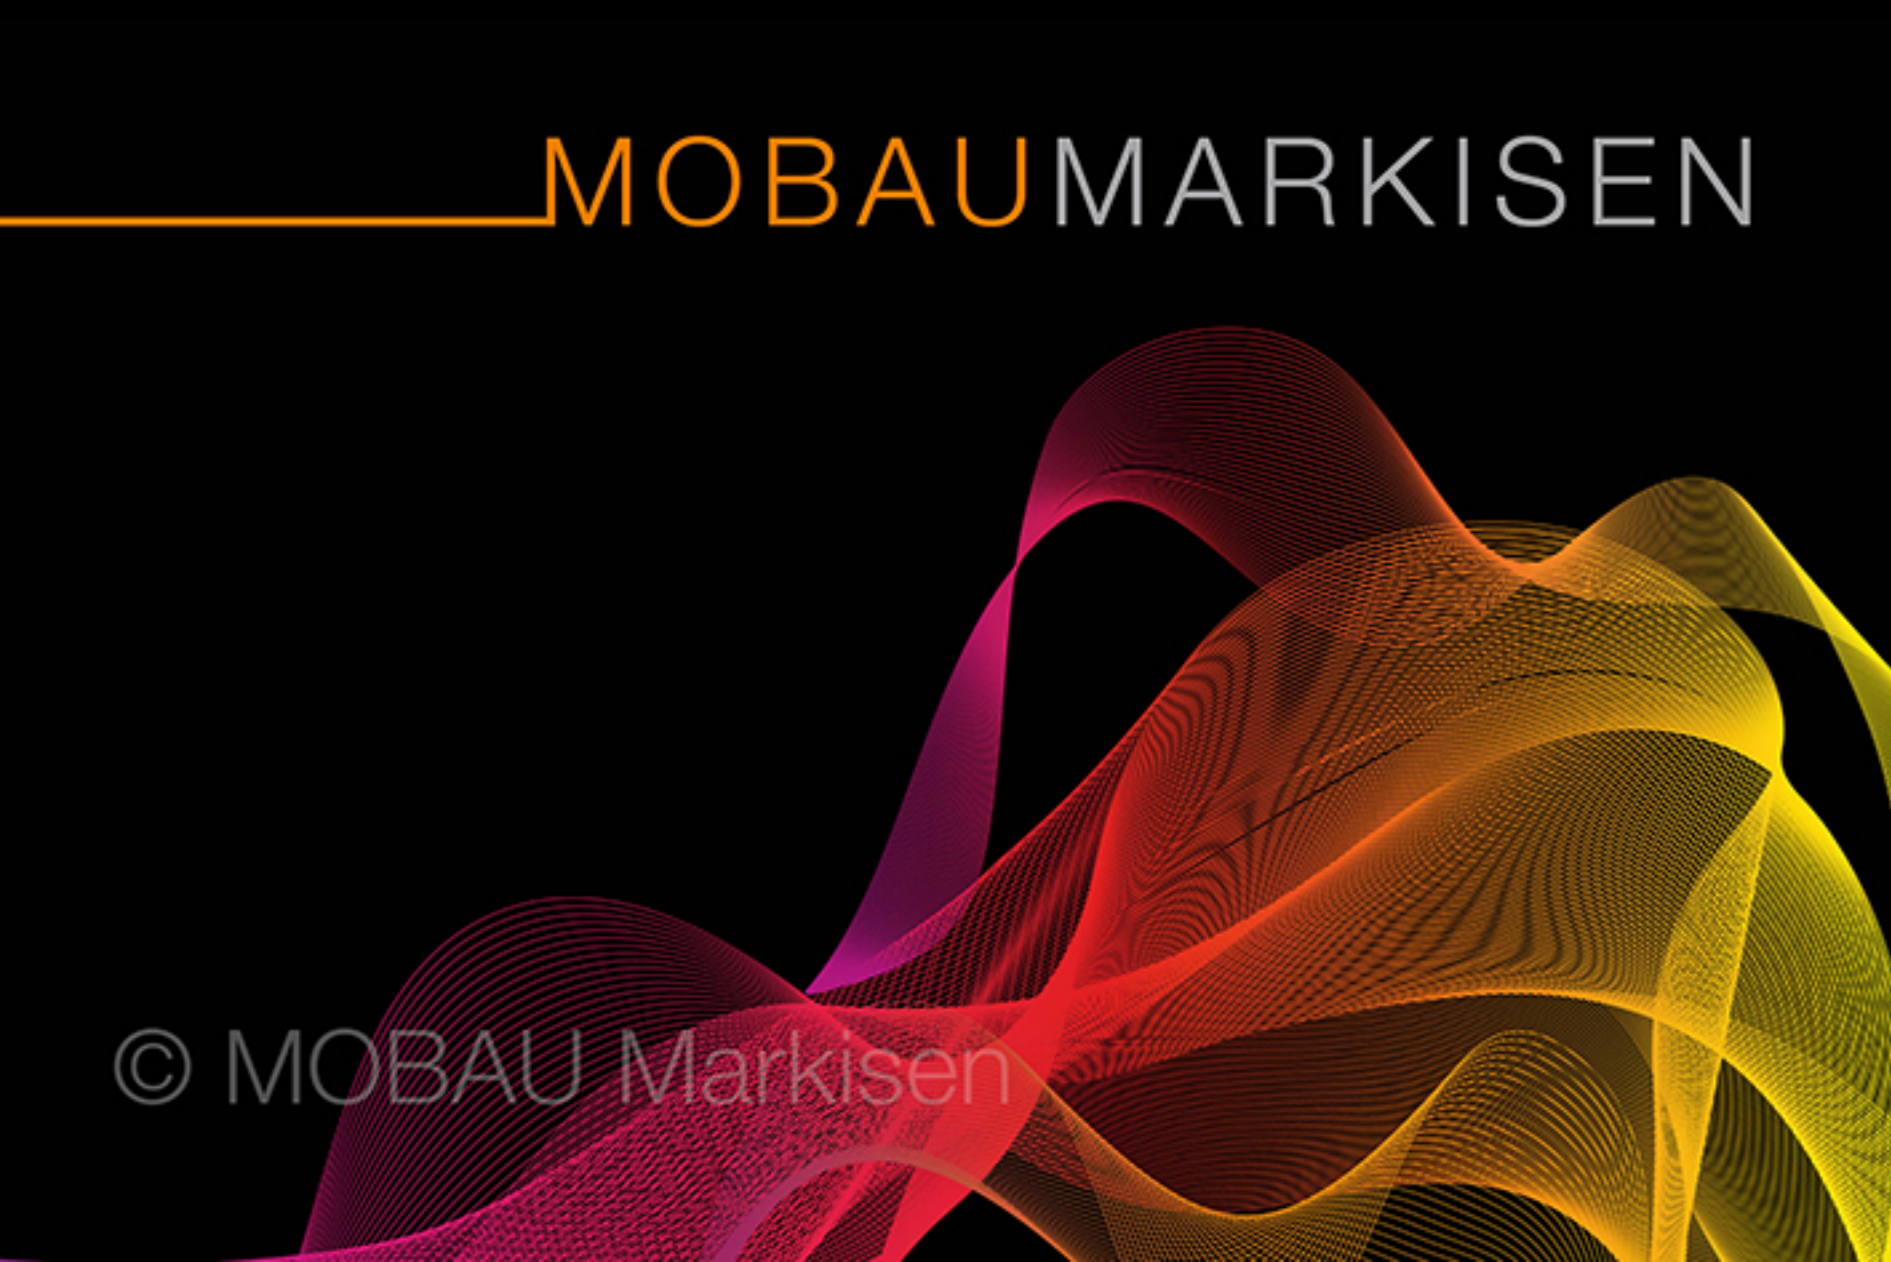

© MOBAU Markisen