

HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen.

Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.


Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden.

Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur.

Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.

MOBAU
MARKISEN

Zeus Hülse | Tausch Schattenplus

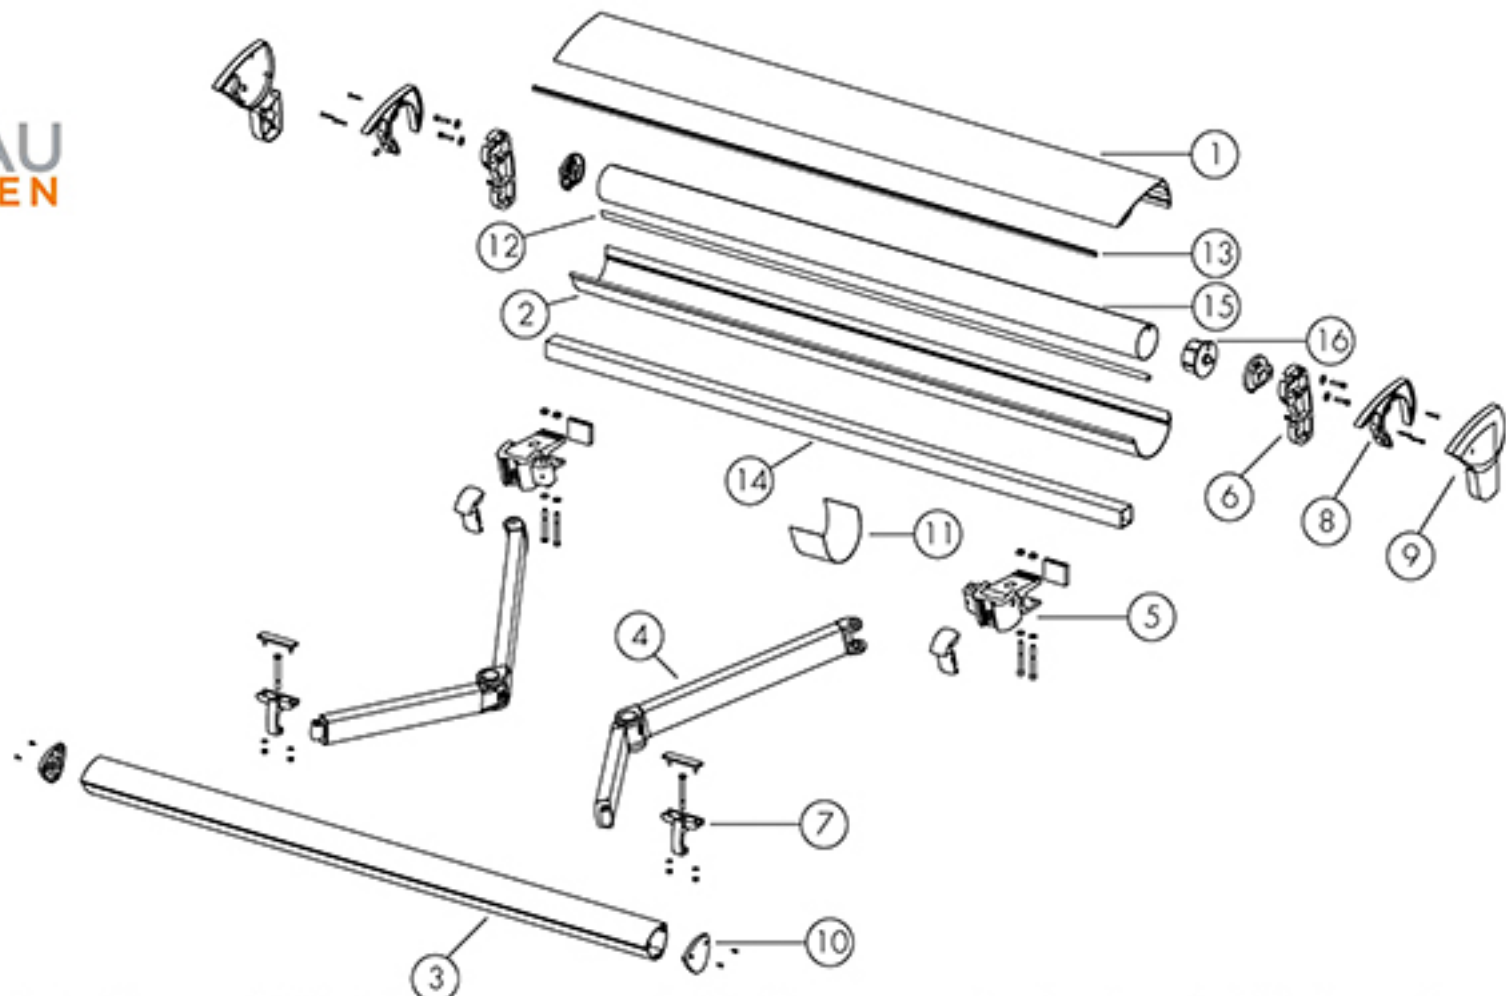

1. Oberteil 2. Unterteil 3. Fallstange 4. Gelenkarm 5. Armhalter 6. Tuchwellenhalter 7. Fallstangenhalter 8. Abschlussteil 9. Abdeckung 10. Fallstangenendkappe 11. Kunststoffeinslage 12. Keder 13. Bürstendichtung 14. Tragrohr 15. Tuchwelle 16. Achsträger

Empfohlenes + benötigtes Werkzeug:

- Akkuschrauber
- Kreuzschlitz-Bit PH2
- Leiter
- zweite Person



Endkappen Fallprofil entfernen



Endkappen Fallprofil entfernen

The image shows a close-up of a person's hand wearing a grey and black work glove. The hand is holding a silver-colored metal tool, which is being used to pry off a small, light-colored plastic end cap from a dark grey metal profile. The profile is part of a larger assembly, possibly a window blind or a safety railing, with a grey fabric mesh visible on the right side. The background is a plain, light-colored wall.

Schattenplus-Tuchwelle aus Fallprofil ziehen

beide Lager aus Tuchwelle ziehen



Keder ziehen- Tuch aus Tuchwelle nehmen

Keder ziehen- Tuch aus Tuchwelle nehmen



neues Tuch in Nut Tuchwelle legen-
Keder einschieben

Tuch auf Welle zentrieren- Endkappen aufstecken



Tuch auf Welle zentrieren- Endkappen aufstecken



Schattenplus-Welle in Fallprofil einführen



Endkappe Antriebsseite aufsetzen- festschrauben



Endkappe Antriebsseite aufsetzen- festschrauben



Endkappe Antriebsseite aufsetzen- festschrauben

Endkappe Gegenseite aufsetzen- anschrauben



Endkappe Gegenseite aufsetzen- anschrauben



Keder in Schattenplustuch einschieben


Schattenplus-Fallprofil über Keder schieben



Endkappen Fallprofil Schattenplus anschrauben-
TIPP!
Schrauben mit geringem Drehmoment anziehen



Endkappen Fallprofil Schattenplus anschrauben-
TIPP!
Schrauben mit geringem Drehmoment anziehen

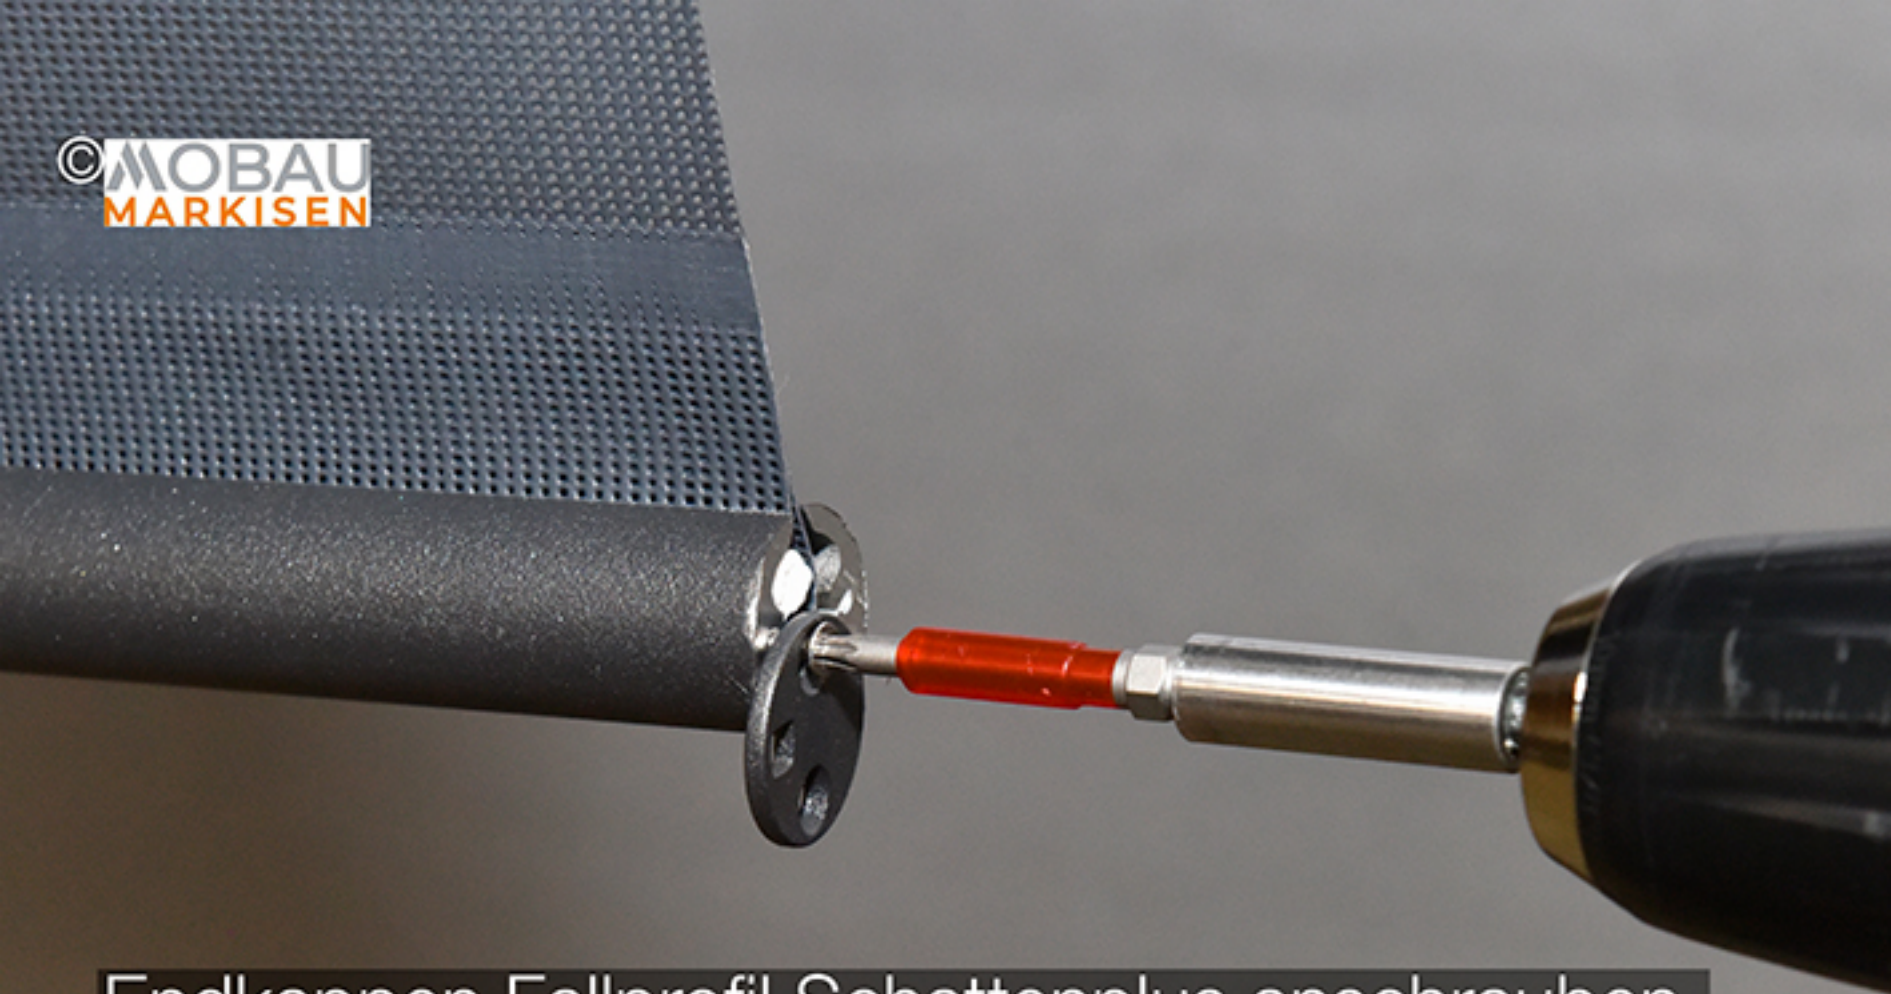

Endkappen Fallprofil Schattenplus anschrauben-
TIPP!


Schrauben mit geringem Drehmoment anziehen



Endkappen Fallprofil Schattenplus anschrauben-
TIPP!
Schrauben mit geringem Drehmoment anziehen

Schattenplus-Tuch mit Handkurbel aufwickeln

MOBAUMARKISEN

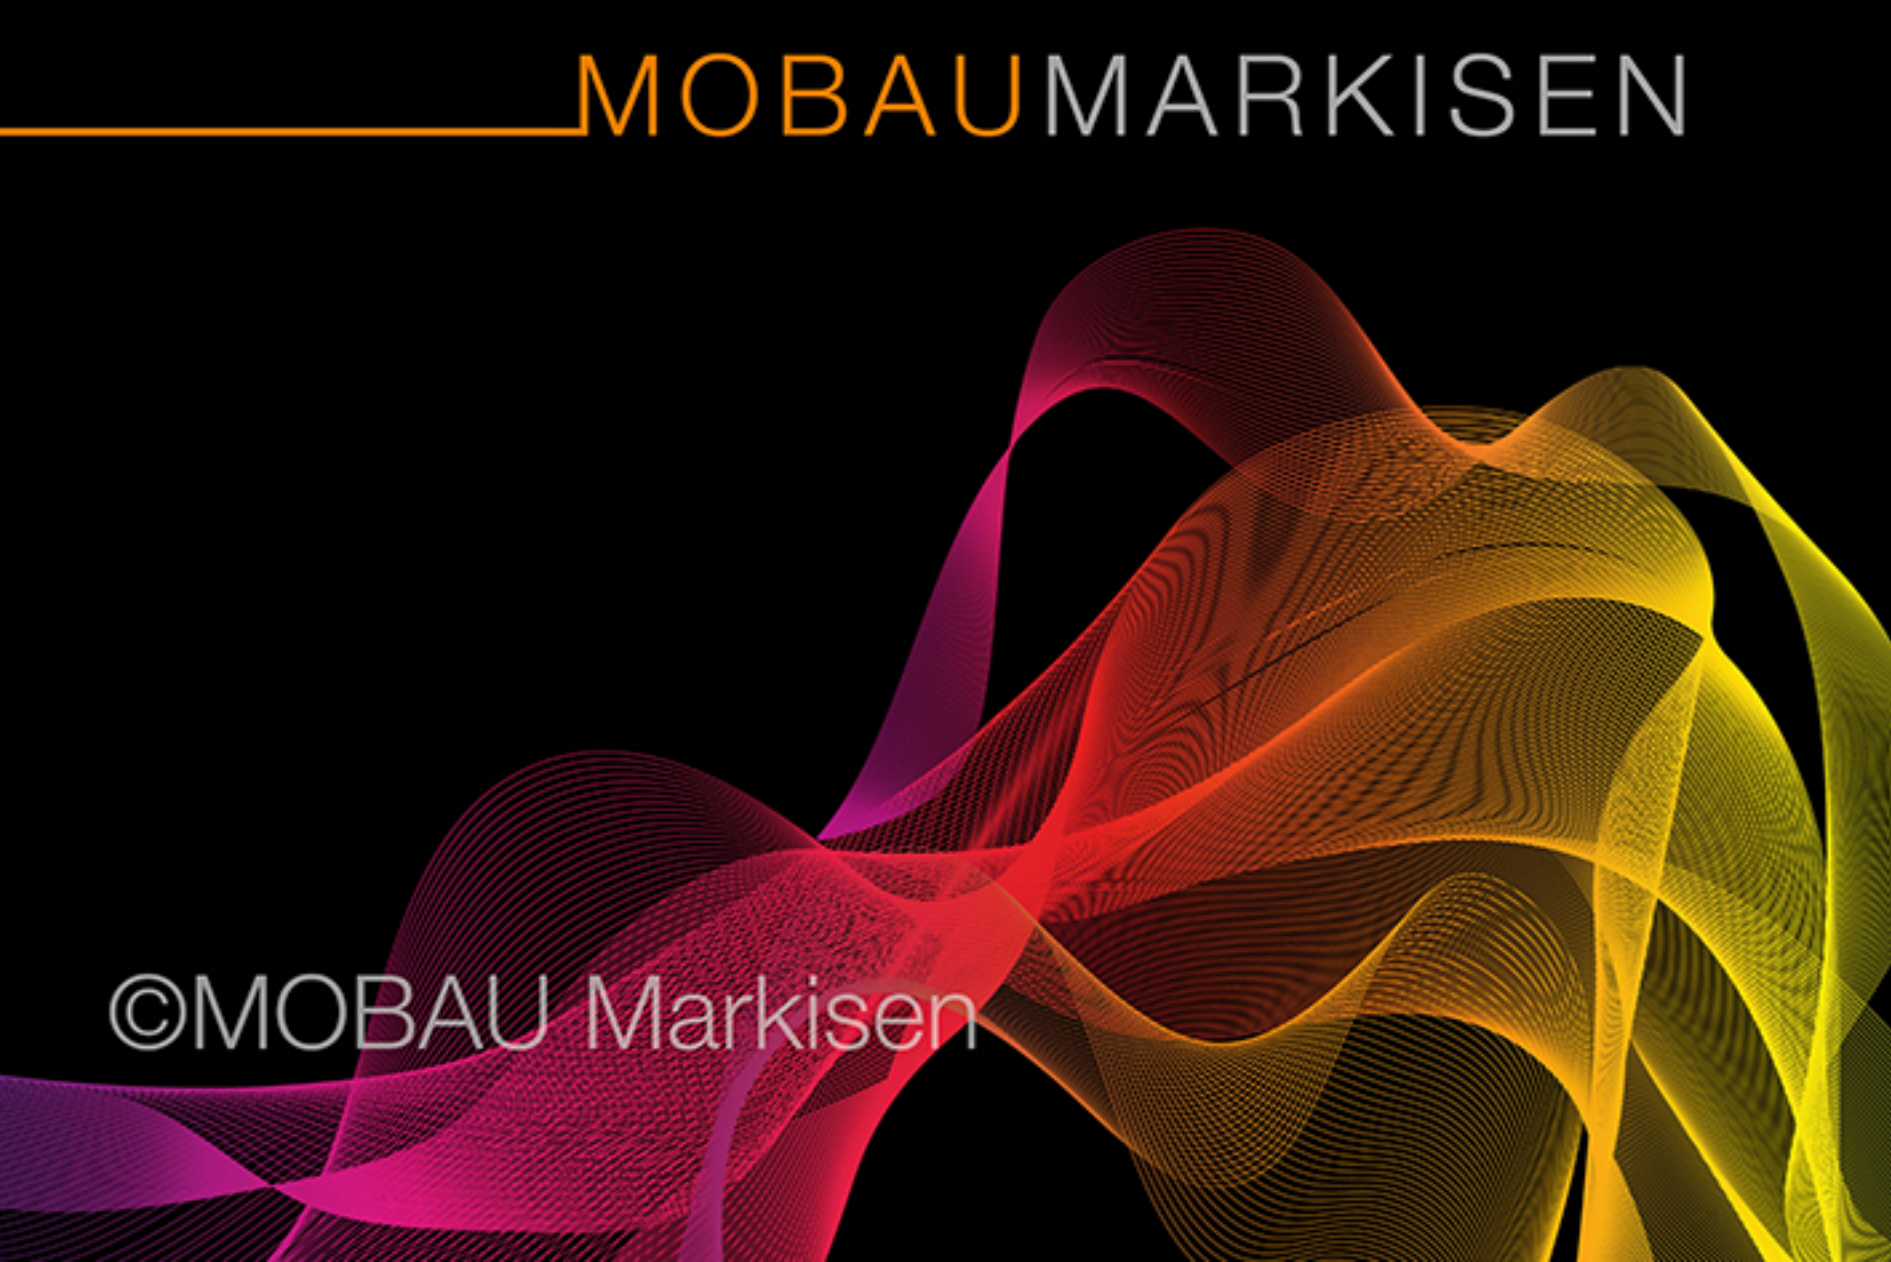

©MOBAU Markisen