

HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen.

Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.


Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden.

Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur.

Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.

Athene ZIP | Korrektur Fallprofil


"Parallelität vom Fallprofil zum Gehäuse" herstellen

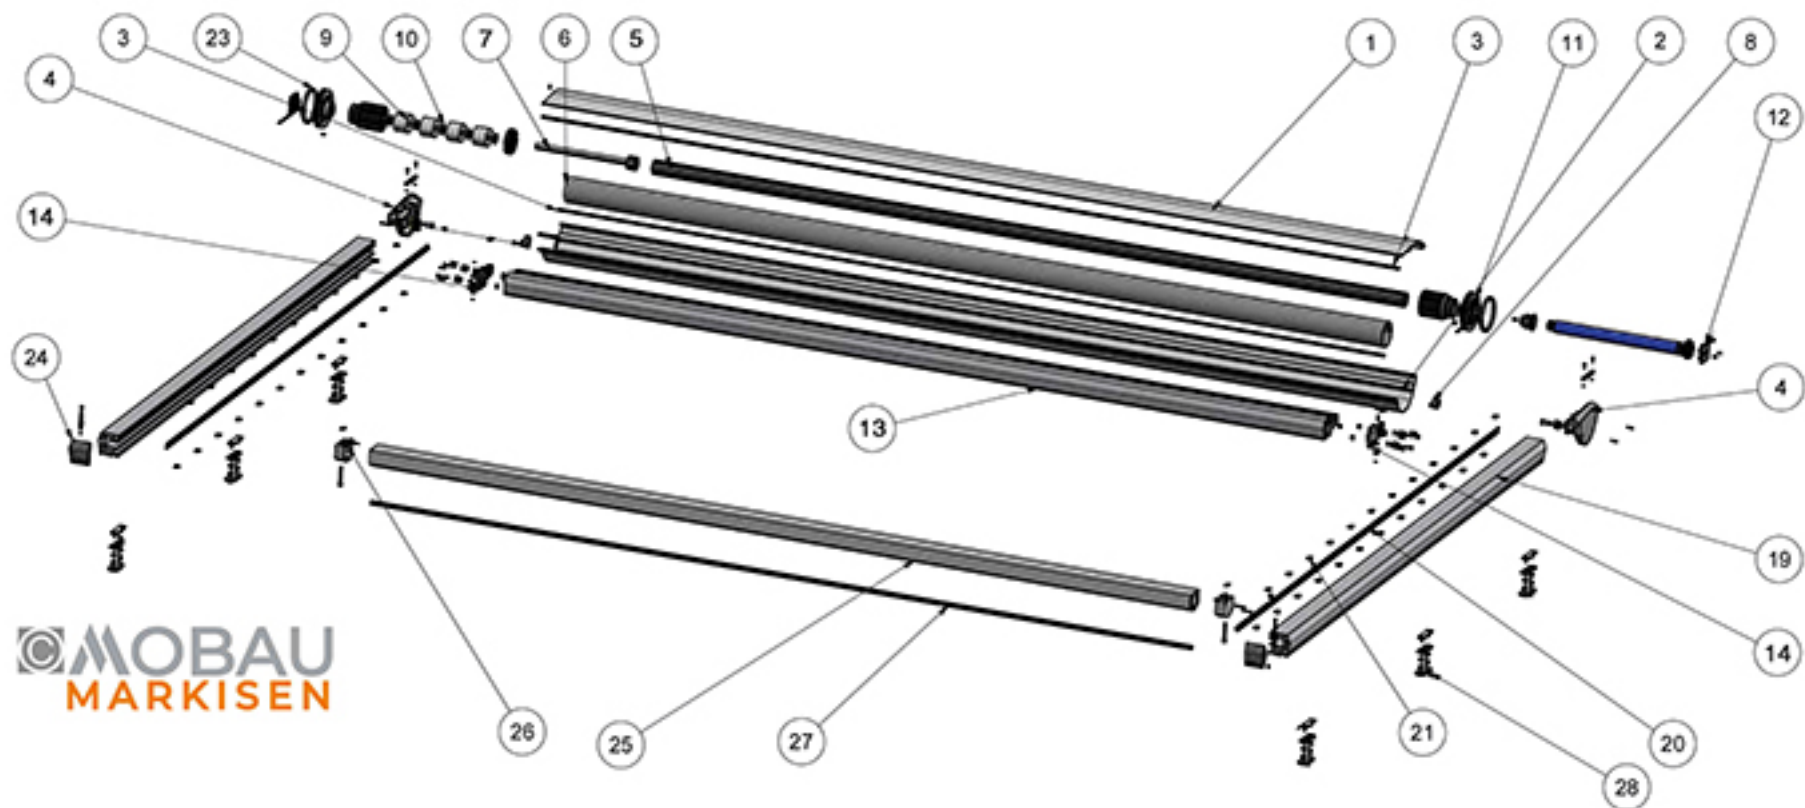


1. Dachprofil- 2. Unterteil- 4. Endkappe Gehäuse- 13. Fallprofil-
 14. Endkappe Fallprofil- 19. Führungsschiene 24. Endkappe Führungsschiene-

benötigtes / empfohlenes Werkzeug + Hilfsmittel


- AKKU-Schrauber
 - Drehmomentschlüssel + Inbus-Bit SW 5
 - TORX-Bit 20
 - Inbus SW 5
-
- Leiter
 - zweite Person
 - wenn vorhanden- Wind- und Sonnenwächter
ausser Funktion setzen

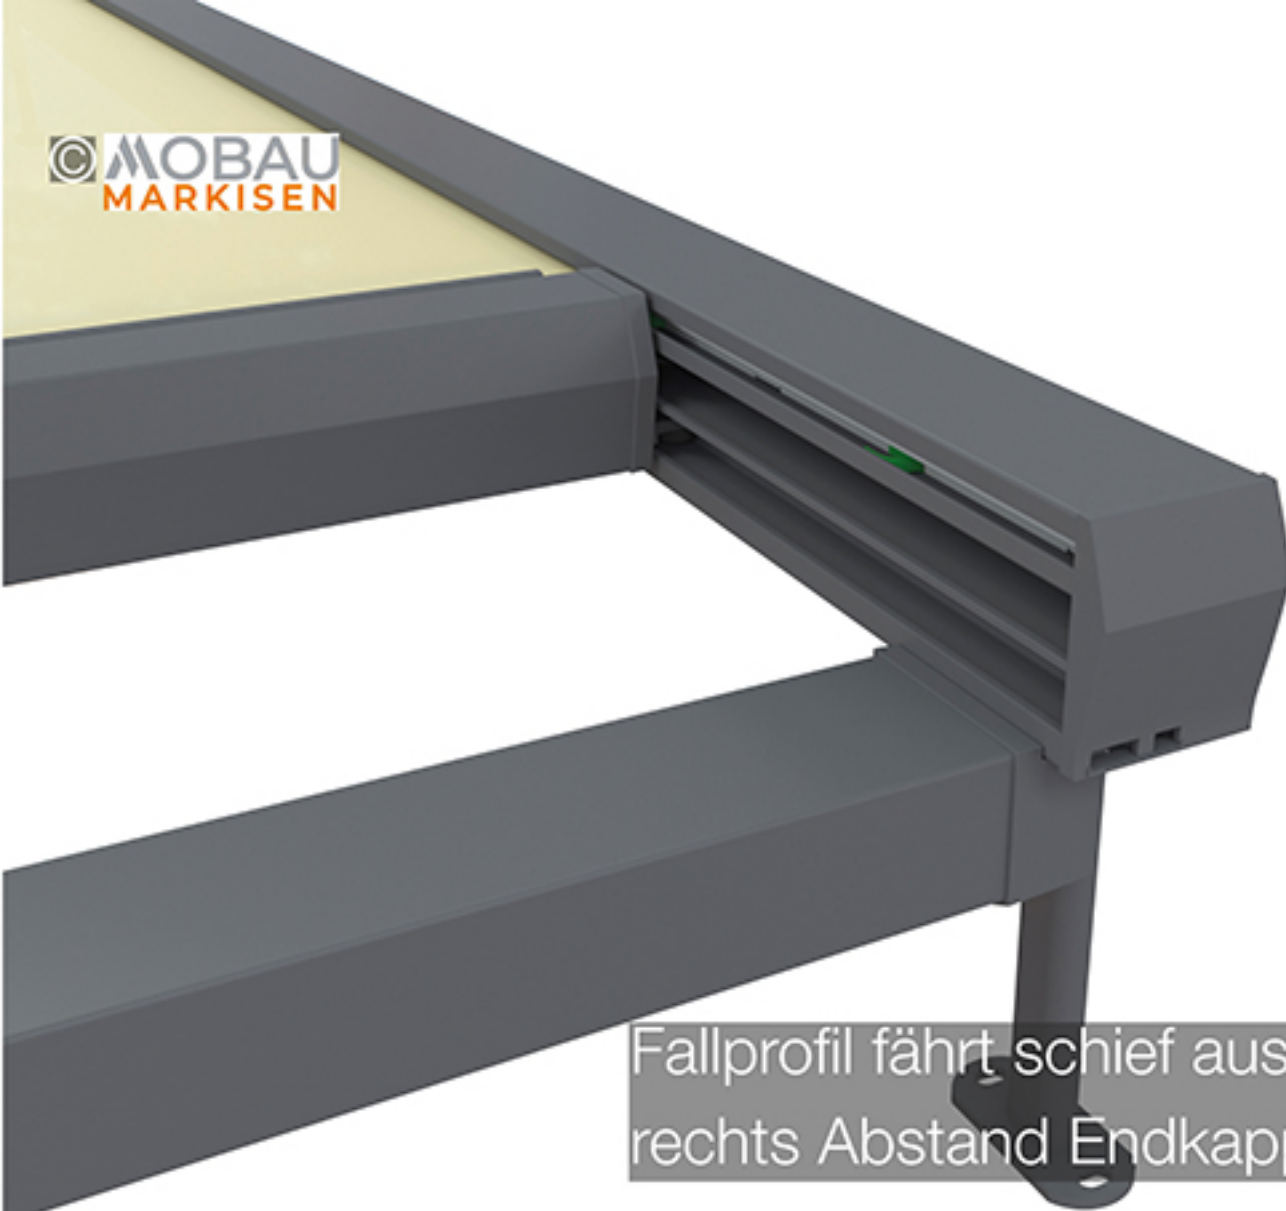


Fallprofil fährt schief aus-
rechts Abstand Endkappe zu groß...

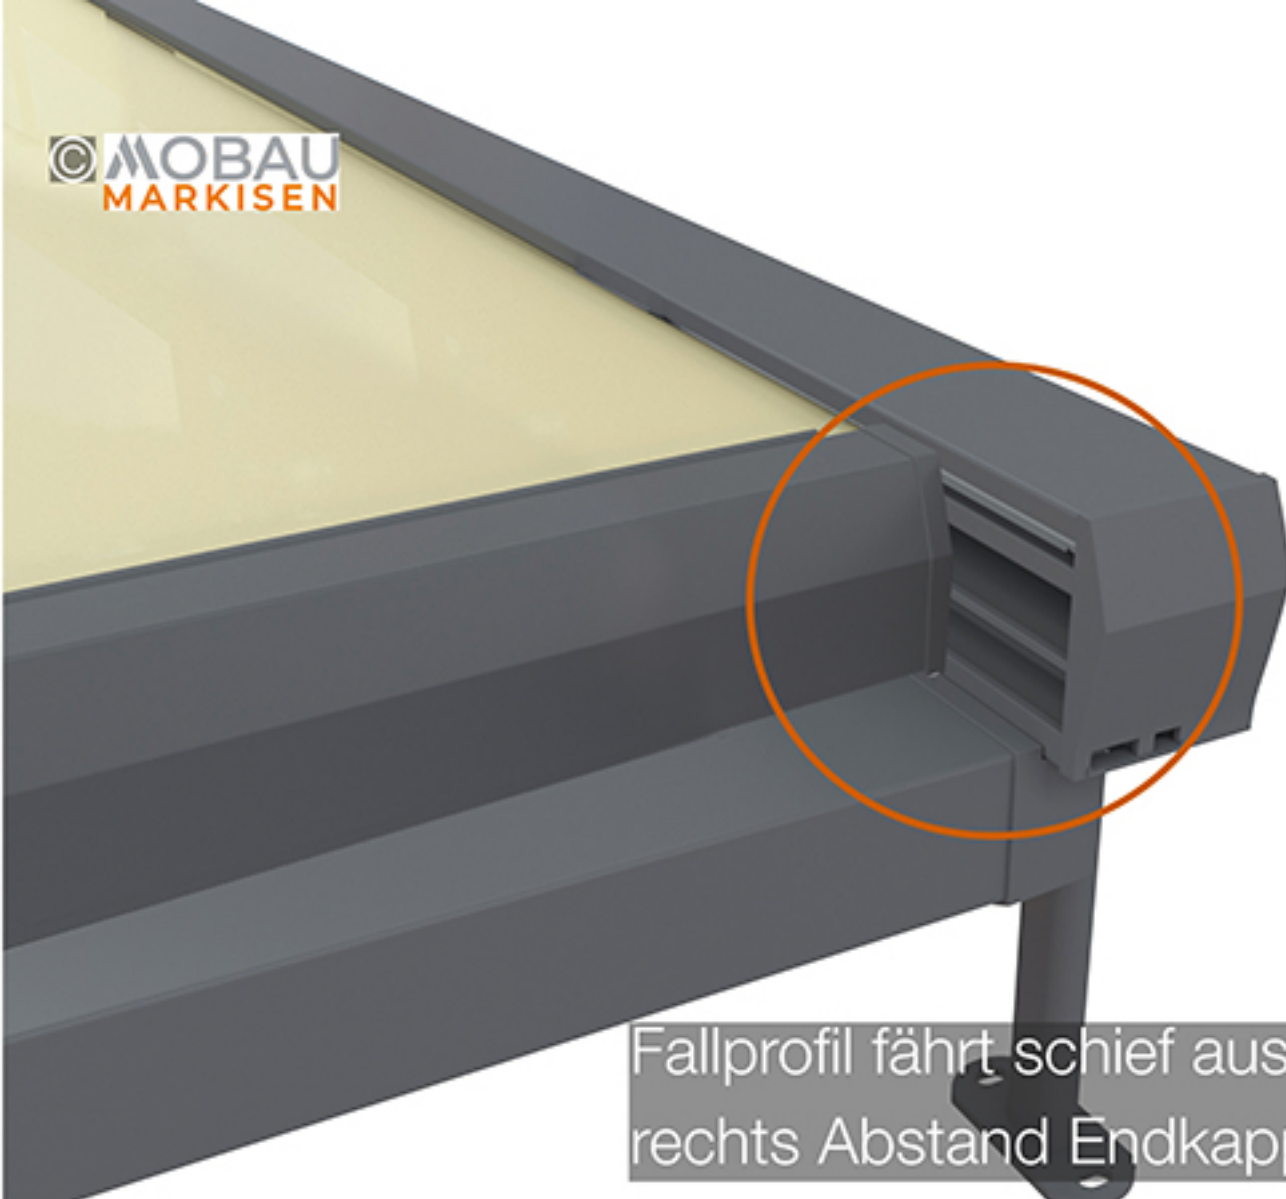

Fallprofil fährt schief aus-
rechts Abstand Endkappe zu groß...

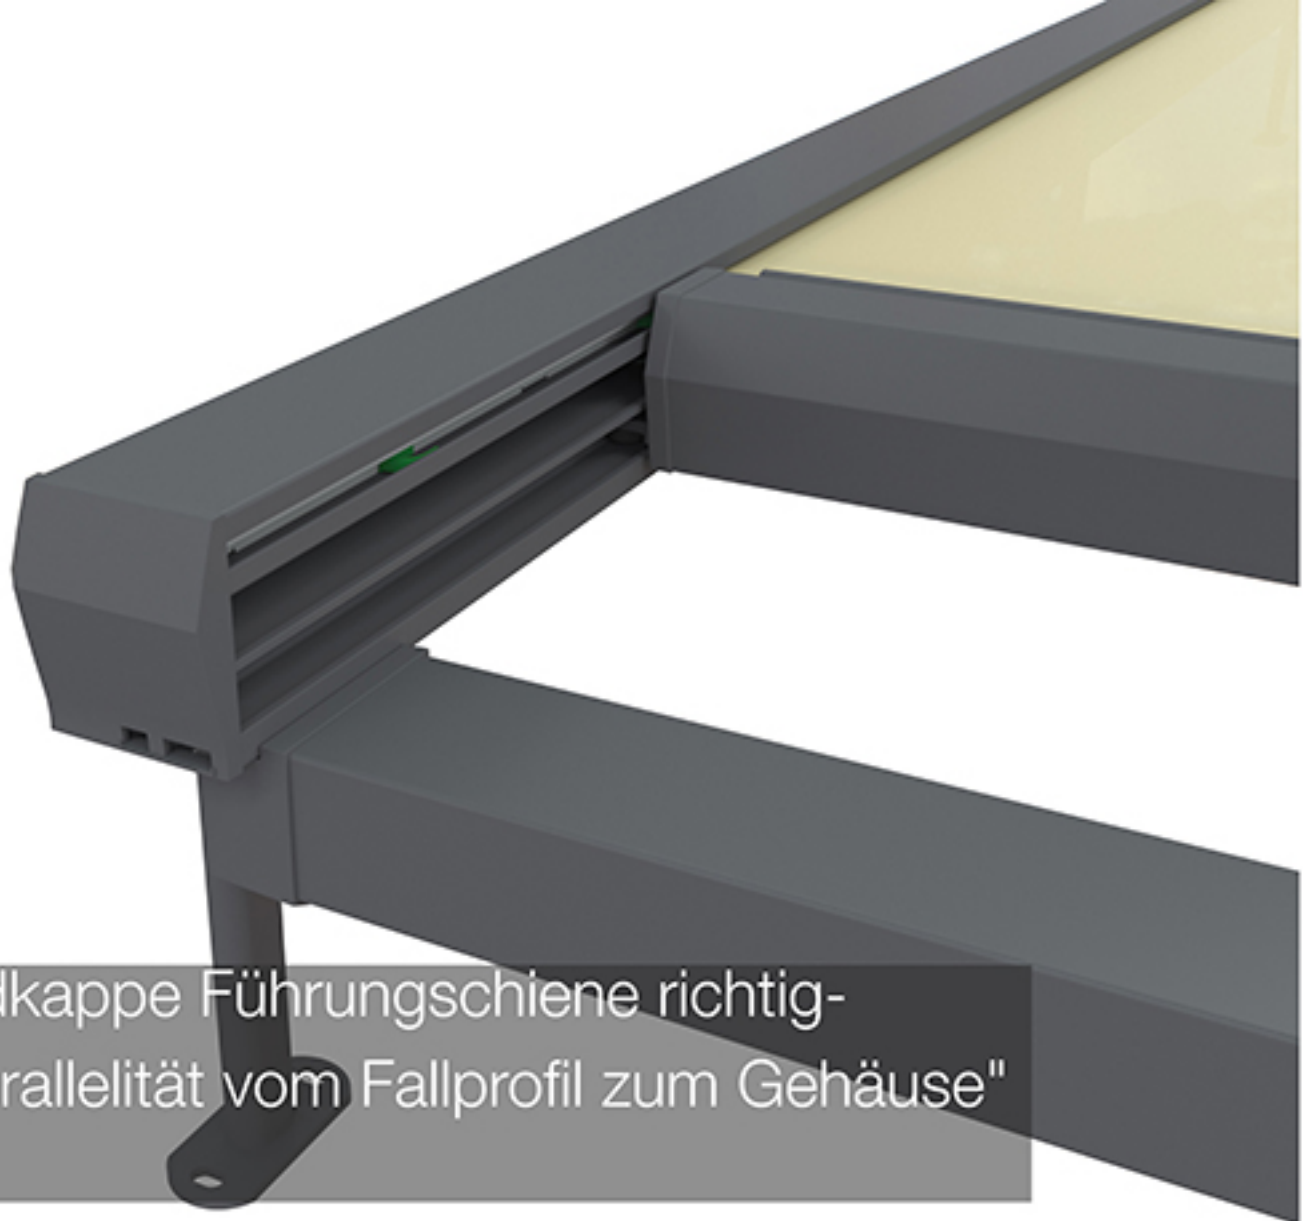

links Abstand Endkappe Führungsschiene richtig-
hier Korrektur "Parallelität vom Fallprofil zum Gehäuse"
durchführen

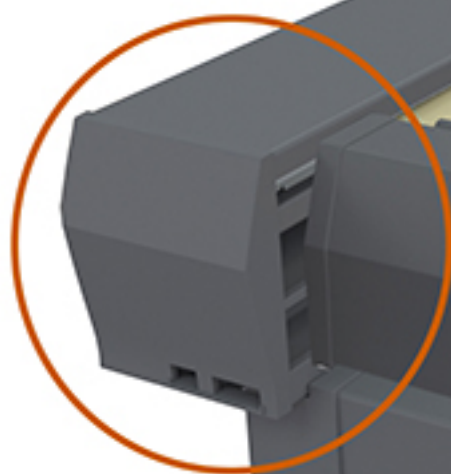

links Abstand Endkappe Führungsschiene richtig-
hier Korrektur "Parallelität vom Fallprofil zum Gehäuse"
durchführen

Korrektur Fallprofil durchführen:

Zugbandende festhalten!

- Madenschrauben Bandspanner auf der Seite des Fallprofils, welche näher an Endkappe Führungsschiene steht, (im Beispiel links) lösen- dabei Zugbandende nicht loslassen!
- Fallprofil bewegt sich durch Kraft / Federspannung-Triebfedern in Richtung Markisen-Gehäuse
- Zugband so lange nachgeben, bis gewünschte Position Fallprofil erreicht ist- *paralleler Stand von Fallprofil und Gehäuse*
- an erreichter Position Bewegung / Fallprofil stoppen
Zugband halten- Madenschraube mit 10 Nm anziehen

Führungsschiene

Fallprofil

Madenschraube Bandspanner

Zugbandende (liegt auf Fallprofil) festhalten- Madenschraube lösen-
Zugband nachgeben- Profil bewegt sich durch die Kraft der Triebfedern
in Richtung Gehäuse- auf gewünschter Position/Fallprofil Bewegung
stoppen durch halten Zugband- Madenschraube mit 10 Nm anziehen

Detailansicht Endkappe Fallprofil
Madenschraube / Bandspanner

Zugbandende (liegt auf Fallprofil) festhalten- Madenschraube lösen-
Zugband nachgeben- Profil bewegt sich durch die Kraft der Triebfedern
in Richtung Gehäuse- auf gewünschter Position/Fallprofil Bewegung
stoppen durch halten Zugband- Madenschraube mit 10 Nm anziehen

Zugbandende (liegt auf Fallprofil) festhalten- Madenschraube lösen-
Zugband nachgeben- Profil bewegt sich durch die Kraft der Triebfedern
in Richtung Gehäuse- auf gewünschter Position/Fallprofil Bewegung
stoppen durch halten Zugband- Madenschraube mit 10 Nm anziehen

Nach Korrektur des Fallprofils- untere Endlage neu einstellen Funkmotoren:

- beide Tasten-"auf + ab" gemeinsam drücken und halten Anlage quittiert mit einer Auf/Ab-Bewegung- Endlage ist geöffnet
- Fallprofil mit Taste-"auf" bzw. Taste-"ab" auf gewünschte Position fahren
- Taste-"my" drücken und halten Anlage quittiert mit einer Auf/Ab-Bewegung
- neue Endlage ist programmiert
- Wind- Sonnenwächter wieder einschalten

INFO:

Taste-"auf" Markise fährt ein / schließt

Taste-"ab" Markise fährt aus / öffnet



untere Endlage neu einstellen

Standardmotoren:

- Standardmotoren über Taster einstellen
 - Gehäuse Vorderteil / Dachprofil öffnen
um an die Taster am Motor zu gelangen
 - Taster für untere Endlage niederdrücken
 - Fallprofil in gewünschte Position fahren
 - Taster erneut drücken- dieser "springt" wieder raus
 - untere Endlage ist eingestellt
-
- bei Einbau Motor links **gelber** Taster
 - bei Einbau Motor rechts weißer Taster
-
- Wind- Sonnenwächter wieder einschalten

Bei technischen Fragen zu den Motoren, Sendern
umnd Zubehör
wenden Sie sich bitte an Fa. SOMFY:

- www.somfy.de
- Telefonisch erhalten Sie Hilfe unter:
+49 (0) 7472 / 93 00
- Technische Informationen
finden Sie rund um die Uhr auf:

MOBAU MARKISEN



© MOBAU Markisen