
HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen. Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden. Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur. Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.





Oberteil 2. Unterteil 3. Fallstange 4. Gelenkarm 5. Armhalter 6. Tuchwellenhalter 7. Fallstangenhalter 8. Abschlussteil 9. Abdeckung 10. Fallstangenendkappe 11. Kunststoffeinlage 12. Keder 13. Bürstendichtung 14. Tragrohr 15. Tuchwelle 16. Achsträger

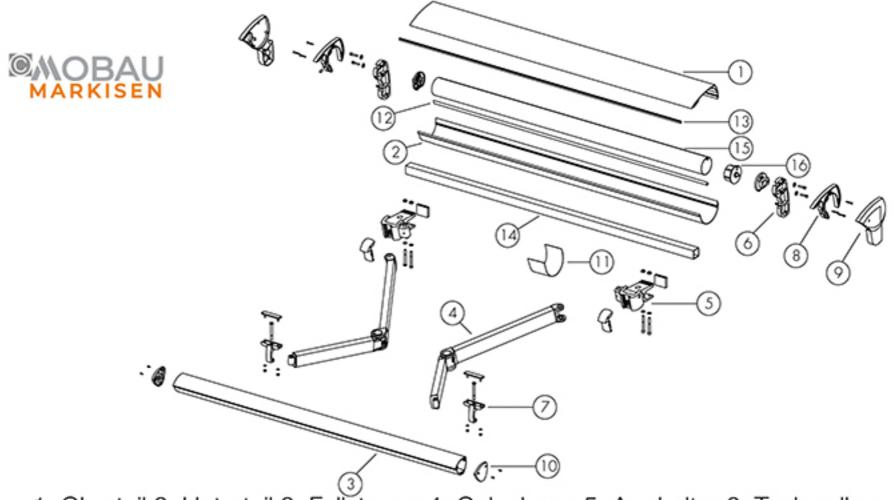

Empfohlenes/benötigtes Werkzeug + Hilfsmittel:

- Akkuschrauber
- Kreuzschlitz-Bit PH2
- Inbusschlüssel SW 2,5
- Steckschlüssel-Schraubendreher SW 10
- 2x Spanngurte o.ä.
- Leiter
- zweite Person





Steckschlüssel-Schraubendreher SW10

Muttern von inneren Schraube Fallstangenhalter entfernen







danach Anlage so lange ausfahrenbis Tuch beginnt durchzuhängenaus Sicherheitsgründen Stromversorgung unterbrechen
























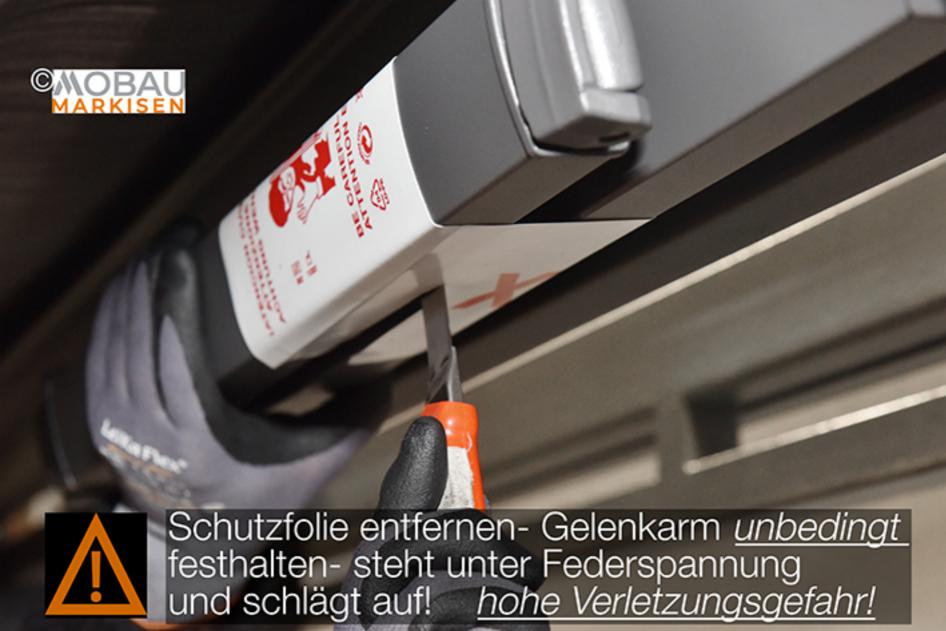









Gelenkarme stehen ggfls. nicht bündighaben Versatz...









MOBAUMARKISEN

